

Telecamere Smart Home Serie DM



Manuale di installazione

Come installare le telecamere Smart-Home



Cosa hai acquistato

Queste telecamere wifi si chiamano Smart-Home perché destinate alla domotica delle abitazioni. Puoi collegare queste telecamere alla tua rete WiFi e poi controllarle a tuo piacere con l'app per domotica Smart Life, anche attraverso Internet. Con l'app Smart Life controlli anche i nostri telecomandi e i nostri citofoni di questa serie DM che ti consentono di realizzare la tua casa intelligente

Questo manuale ti spiega come installare e configurare le telecamere.



Collegamento elettrico telecamere con alimentatore

Queste telecamere Smart-Home sono WIFI e per questo richiedono solo l'alimentazione elettrica che fornisci tramite l'alimentatore 12V in dotazione.

Collegamento elettrico telecamere a batteria

Le telecamere Smart-Home a batteria possono funzionare senza alcun collegamento elettrico, grazie alla loro batteria interna. Queste telecamere sono munite di un rilevatore di presenza PIR e si possono utilizzare con successo nelle zone in cui si verifica un passaggio di persone occasionale.

Queste telecamere funzionano normalmente in condizione di stand-by consumando pochissima batteria. Se il sensore PIR rivela una presenza si attivano per registrare il video ed eventualmente per inviare notifiche. Si attivano anche quando viene richiesto il collegamento da remoto con l'app.

Grazie a questo sistema, queste telecamere possono funzionare per molti giorni prima di richiedere la carica della batteria. E' anche disponibile un pannello solare che è in grado di provvedere alla ricarica automatica delle batterie.

Quando la batteria si scarica è possibile ricevere una notifica di avviso per procedere alla ricarica della batteria. La batteria si ricarica collegando un alimentatore USB o un computer. Un LED rosso resta acceso durante la ricarica e si trasforma in verde a ricarica completata.



Posizionamento

Nello scegliere la posizione di installazione delle telecamere presta attenzione a questi accorgimenti

VERIFICA LA COPERTURA WIFI

Prima di posizionare la telecamera nella sua collocazione definitiva ricorda che questo dispositivo deve collegarsi alla tua rete wifi per poter funzionare. Ti conviene quindi controllare col telefonino che nel punto dove lo vuoi mettere vi sia una buona copertura della tua rete wifi. Se vedi che il segnale è scarso ti conviene intervenire sulla tua rete wifi, potenziandola magari con un ripetitore.

Non installare il prodotto in una zona con scarso segnale wifi perché poi risulterebbe inaffidabile nel suo funzionamento.

SD card

Le telecamere Smart-Home possono registrare il video su una micro Sd card (non compresa) che puoi inserire all'interno. Lo slot per l'SD card si trova dietro allo sportello protettivo. Puoi inserire qualsiasi SD card Classe 10 con capacità fino a 128GB.

Reset

Le telecamere Smart-Home sono sempre munite di un pulsante di reset che puoi trovare fra le connessioni, oppure dietro lo sportellino di protezione. Tieni premuto questo pulsante per alcuni secondi se vuoi ripristinare le condizioni di fabbrica per accoppiare la telecamera a una nuova rete wifi. Un messaggio vocale ti avvisa del reset in corso.

Devi compiere questo reset se vuoi collegare la tua telecamera a un nuovo access point, anche all'interno della tua stessa rete LAN.

Scarica l'app Smart Life

Per poter usare la telecamera col tuo telefonino devi prima collegare il dispositivo alla tua rete wifi. Per far questo ti occorre l'APP **Smart Life** che puoi scaricare gratuitamente da Google Play o Apple Store. E' un app molto popolare nella domotica che utilizza la piattaforma Tuya.



Al primo avvio devi creare un account inserendo un indirizzo email valido. Premi CREA UN NUOVO ACCOUNT e poi attendi il codice via email per confermare l'iscrizione.

Se non hai un indirizzo email puoi anche usare il tuo numero di telefono premendo Usa Numero di Telefono e ottenere il codice di verifica via sms


Una volta creato l'account hai a disposizione un tuo spazio nel cloud dove puoi caricare tutte le tue telecamere e anche molti dispositivi diversi, come i nostri telecomandi WiFi o i nostri videocitofoni WiFi di questa Serie.

Configura la telecamera con QRcode


Per poter usare la telecamera col tuo telefonino devi prima collegare il dispositivo alla tua rete wifi. E' un'operazione facilissima da eseguire, grazie all'APP che hai appena scaricato che dispone di una modalità di configurazione automatica con QRcode.

Collega la telecamera all'alimentazione ponendoti vicino all'hot spot wifi a cui vuoi collegarti in modo da essere certo che il segnale WiFi sia ottimo.

1 – Premi AGGIUNGI DISPOSITIVO

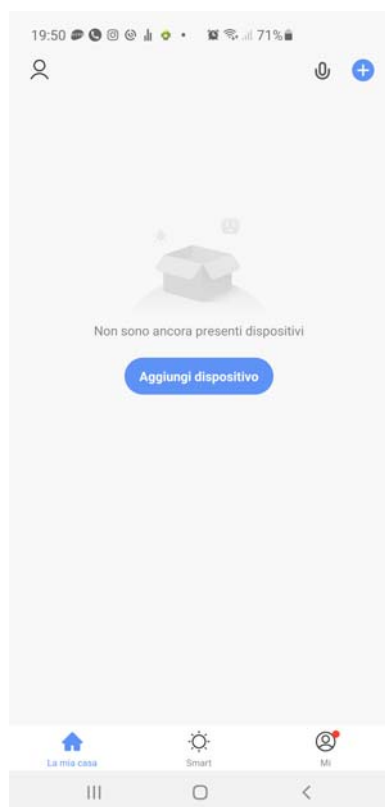


2 – Scegli il tipo di dispositivo TELECAMERA DI SICUREZZA che trovi nella sezione VIDEO SORVEGLIANZA

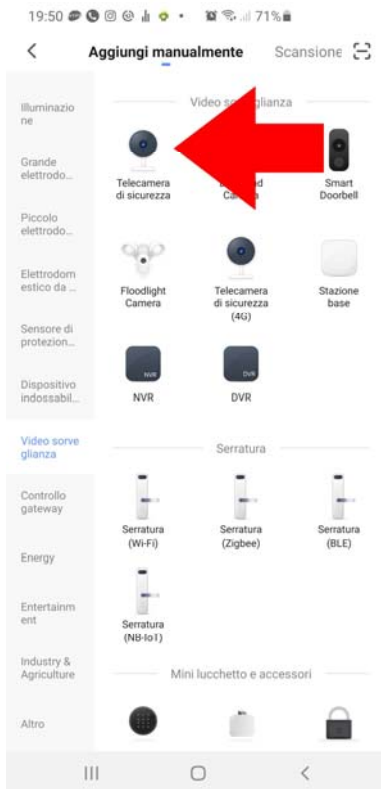

3 – Ora alimenta la telecamera e attendi che completi il suo avviamento. Al termine dell'avviamento la telecamera diffonde un avviso vocale: "in attesa di configurazione WiFi". Nei dispositivi privi di altoparlante devi osservare il LED lampeggiante sulla telecamera. Se senti il messaggio nella telecamera seleziona la casella di consenso e premi AVANTI




4 – Ora devi scegliere il tuo hot spot wifi a cui collegarti e inserire la password di accesso. Se hai reti a diverse frequenze ricorda che il dispositivo supporta solo reti WiFi a 2.4 GHz. Seleziona la rete e inserisci la password di accesso alla tua rete wifi

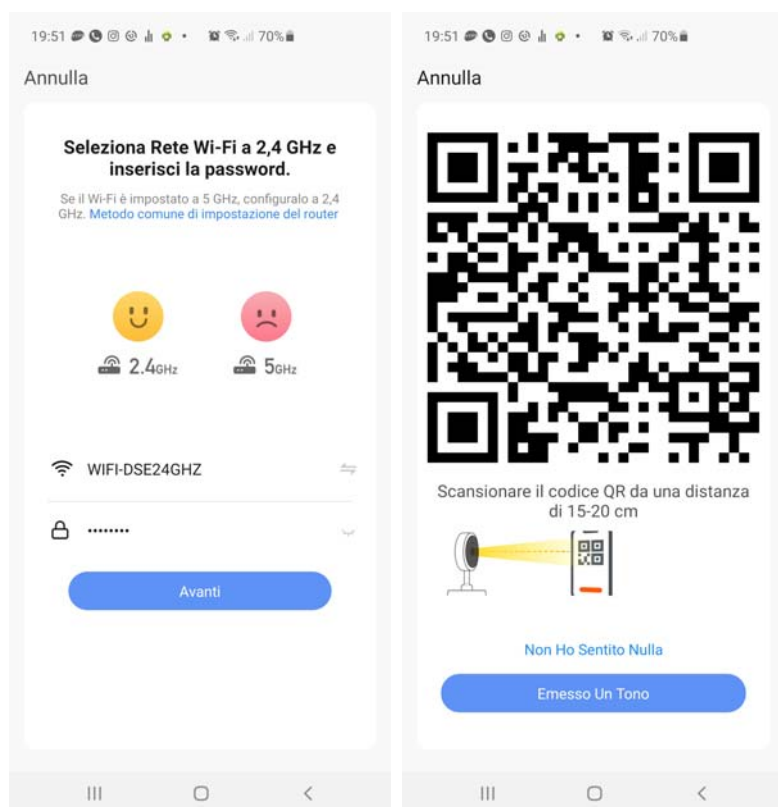

5 – Mostra alla telecamera il QR code che appare nell'app ponendo il telefonino a una distanza di 15-20 cm dall'obiettivo. Muovi lentamente il telefonino avanti e indietro in modo che la telecamera abbia modo di scansionare il QR Code. Insisti fino a che la telecamera non emette una breve frase o un suono di conferma. Quando senti il suono di conferma della lettura premi il pulsante EMESSO UN TONO per proseguire.

Il processo di registrazione della telecamera dura circa 30 secondi, durante i quali la telecamera si collega alla tua rete WiFi e viene aggiunta alla tua area personale nel server Cloud.

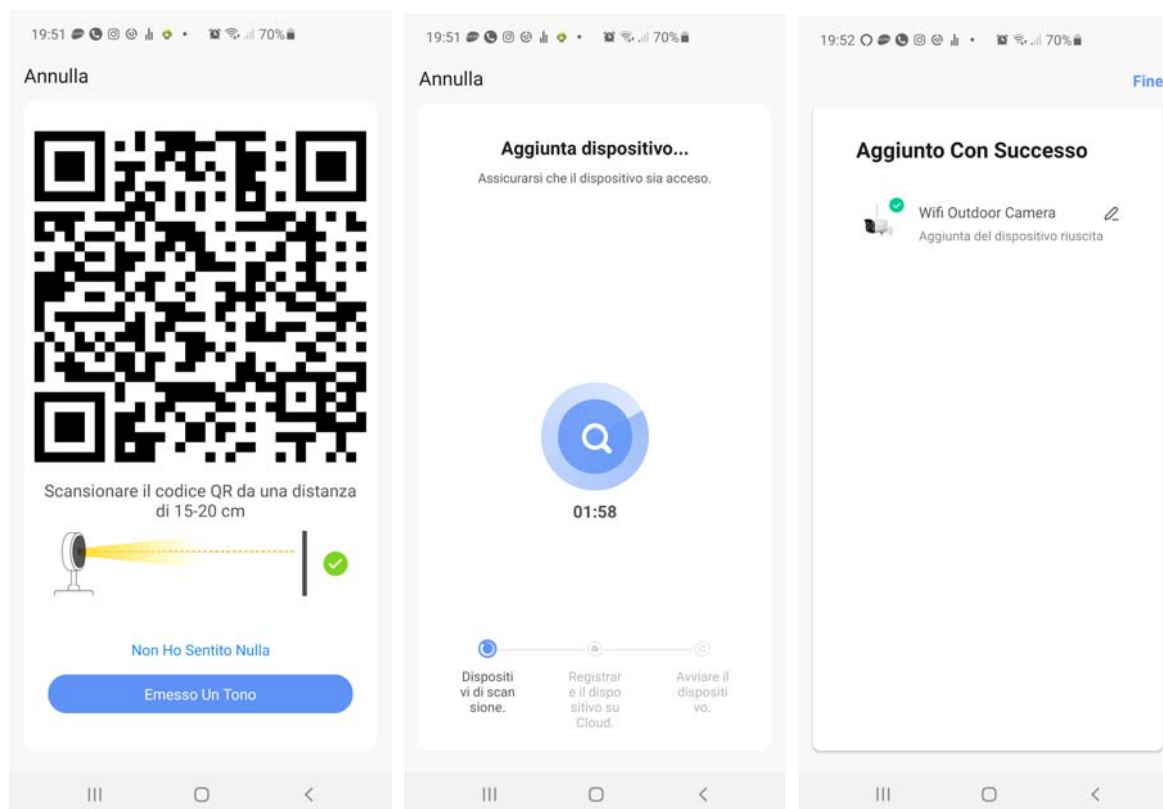

FINITO!


Ora la telecamera è configurata e pronta per essere usata. Ripeti la stessa procedura per caricare altre telecamere. Se sbagli qualcosa e la procedura non va a termine puoi premere il tasto di reset della telecamera e ricominciare da capo.

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Telecamere Serie DM



Pagina: 11

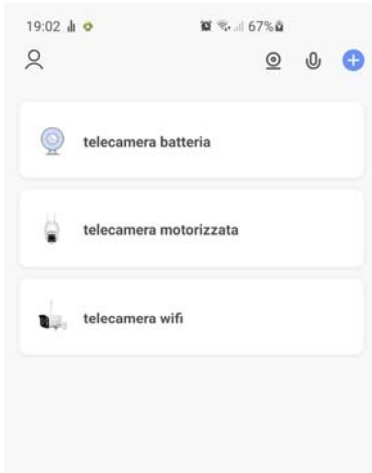


Configura la telecamera in modalità AP

In alcune situazioni la configurazione automatica con QR code, descritta nel capitolo precedente, potrebbe non avere successo se la telecamera non riesce a mettere a fuoco correttamente il QRcode mostrato dall'app. Questo può succedere soprattutto con telecamere dotate di autofocus.

In questo caso devi configurare la telecamera in modalità AP, nella quale la telecamera emette una propria rete wifi.


1 – Attiva la modalità AP accendendo la telecamera e **premendo il pulsante di reset per 3 volte** consecutive. La telecamera si riavvia e dopo il riavvio non viene più riprodotto il messaggio di attesa configurazione. Ora la telecamera è in modalità AP.

Se vuoi verificare che la telecamera sia passata in modalità AP cerca fra le reti wifi del tuo telefonino: troverai una nuova rete denominata SMARTLIFExxxx, ma non collegarti per il momento a questa rete.

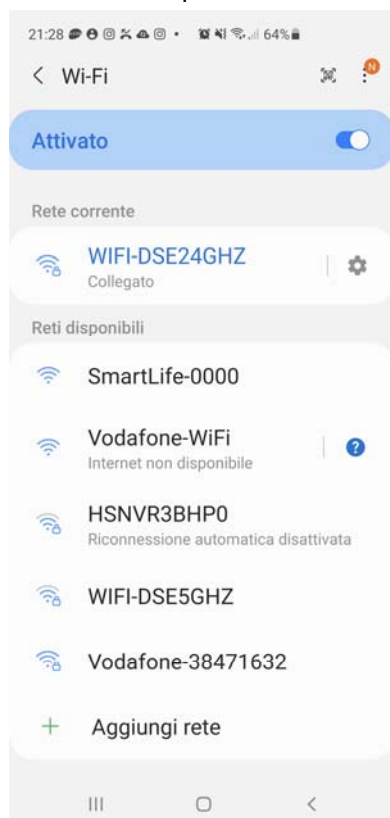


2 – Verifica che il tuo telefonino sia collegato alla tua rete wifi a 2.4 GHz (5GHz non è supportato) e avvia SmartLife


3 – Premi AGGIUNGI DISPOSITIVO oppure premi il pulsante + in alto a destra e poi scegli il tipo di dispositivo TELECAMERA DI SICUREZZA che trovi nella sezione VIDEO SORVEGLIANZA

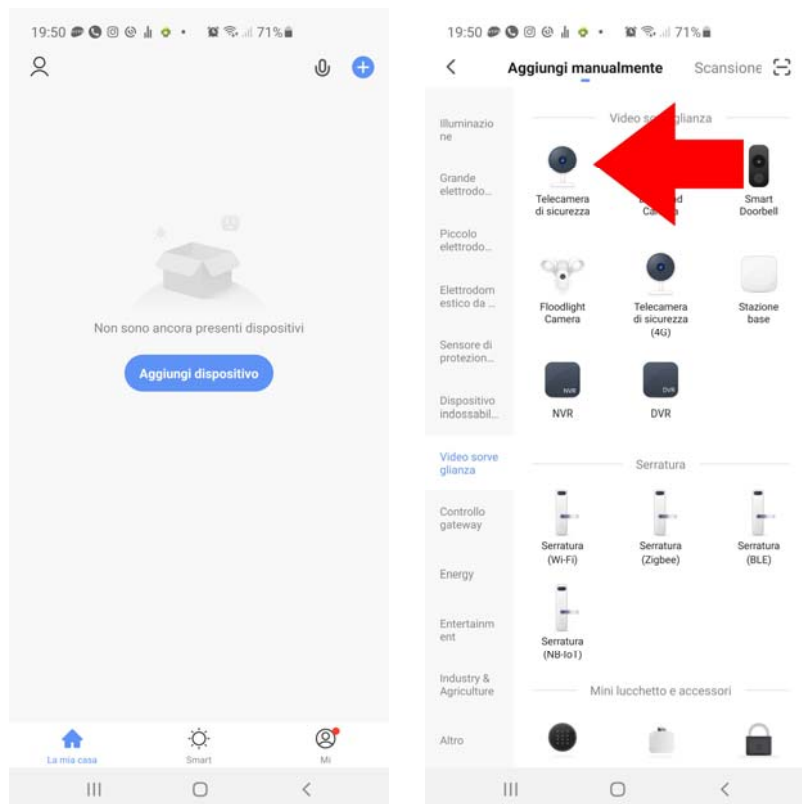


4 – Si avvia la procedura di aggiunta del dispositivo. Invece di procedere con il tasto AVANTI, come nella configurazione a QRcode descritta in precedenza, tocca la voce CODICE QR in alto a destra e scegli MODALITA' AP nel menu a tendina.

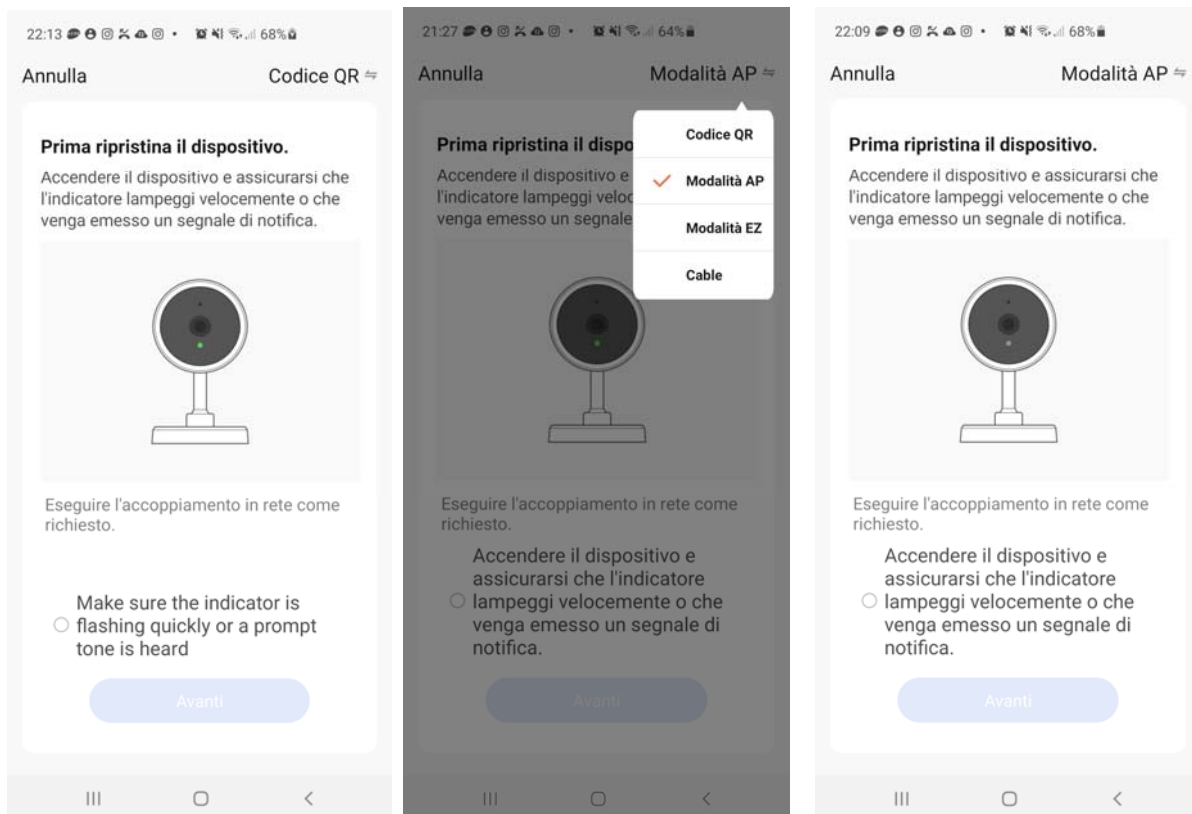


5 – Ora metti la spunta per abilitare il pulsante e poi premi AVANTI. Seleziona la tua rete wifi a 2.4 GHz a cui vuoi collegare la telecamera e inserisci la password del tuo wifi. Premi AVANTI.

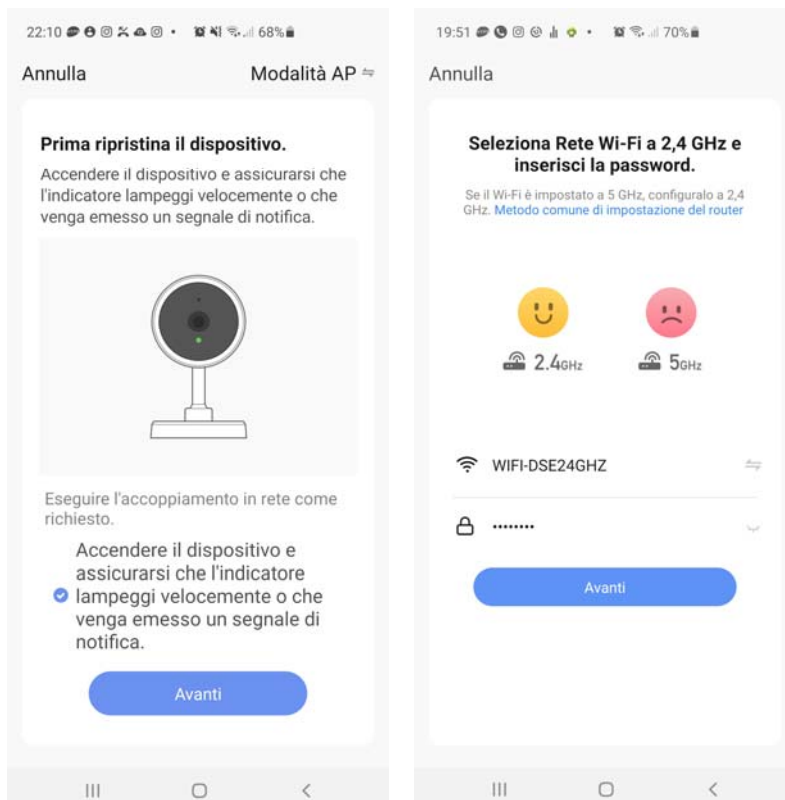

6 – Ora devi collegare il tuo telefono al wifi della telecamera. Puoi farlo direttamente dall'app premendo CONNETTERE ORA. Scegli la rete WiFi SmartLife per collegarti. Attendi che la rete si colleghi e se il telefono ti avvisa che la rete non ha Internet scegli di mantenere la connessione.

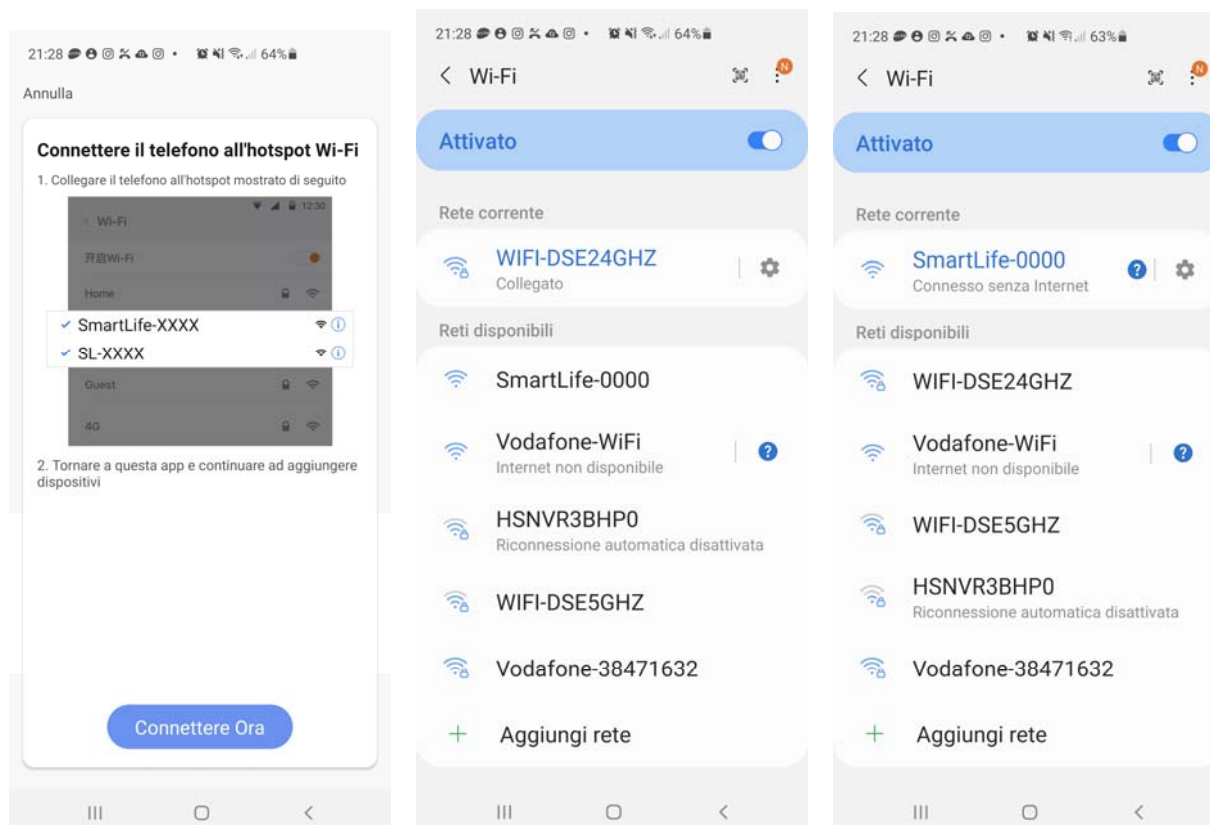

6 – Quando sei collegato alla rete della telecamera premi il pulsante indietro per ritornare all'app. Si avvierà la procedura di aggiunta della telecamera che devi solo lasciare completare

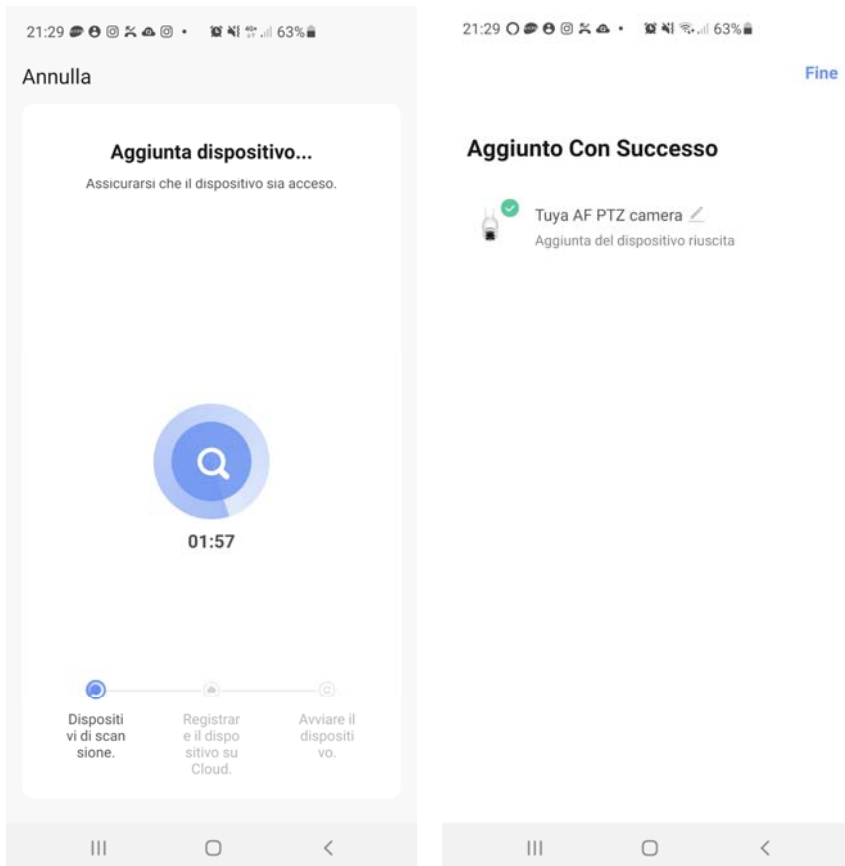

FINITO!


Ora la telecamera è configurata e pronta per essere usata. La telecamera, se con altoparlante, pronuncia un messaggio di Internet Connesso.

Configura la telecamera in modalità via cavo


Sebbene queste telecamere siano in genere utilizzate in collegamento wifi, dispongono anche di una porta filare per poter essere collegate a una rete cablata. Se vuoi usare la telecamera via cavo devi eseguire l'installazione in modalità via cavo.

1 – Verifica che il tuo telefonino sia collegato alla tua rete wifi e che questa rete wifi sia a sua volta collegata alla tua rete filare. Di norma ti devi collegare al wifi del tuo router e collegare la telecamera a una porta filare (LAN) del router. Alimenta la telecamera e attendo che riproduca il messaggio di attesa configurazione wifi.


2 – Premi AGGIUNGI DISPOSITIVO oppure premi il pulsante + in alto a destra e poi scegli il tipo di dispositivo TELECAMERA DI SICUREZZA che trovi nella sezione VIDEO SORVEGLIANZA

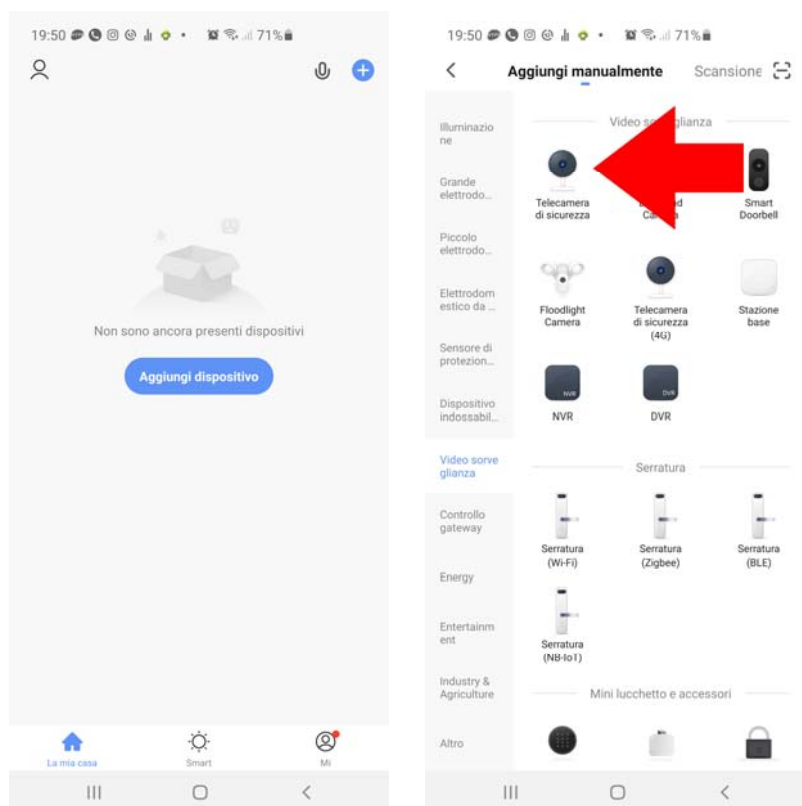


3 – Si avvia la procedura di aggiunta del dispositivo. Invece di procedere con il tasto AVANTI, come nella configurazione wifi a QRcode descritta in precedenza, tocca la voce CODICE QR in alto a destra e scegli MODALITA' AP nel menu a tendina.

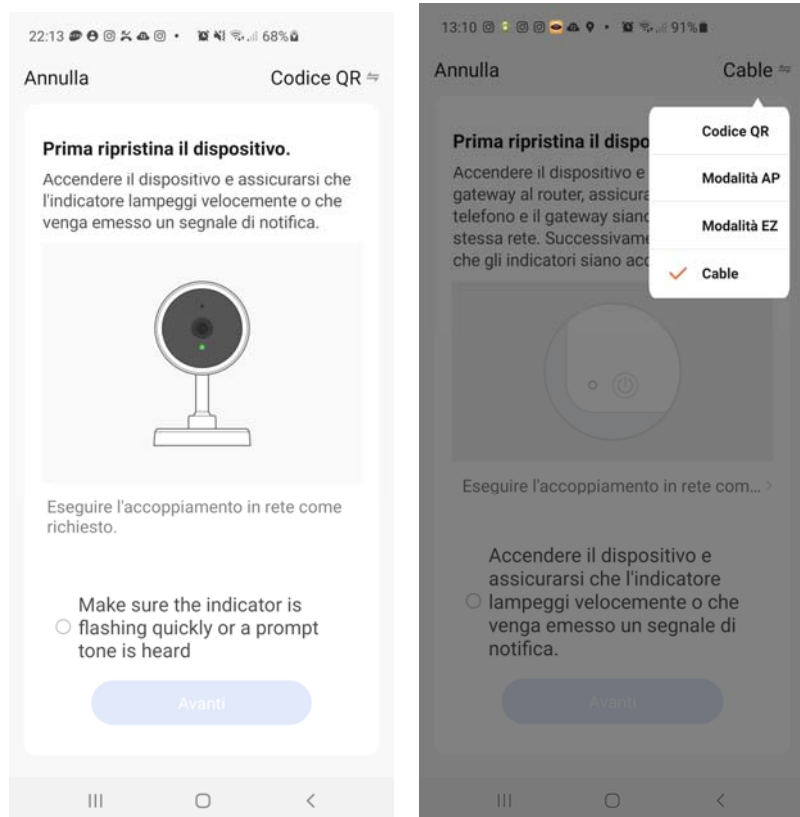

4 – Ora metti la spunta per abilitare il pulsante e poi premi AVANTI.

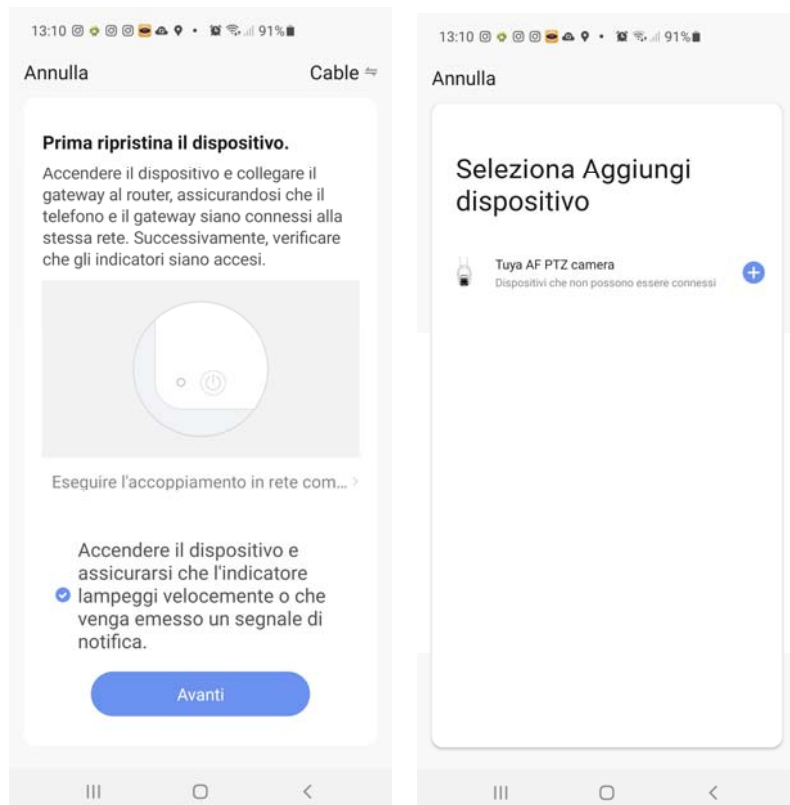

5 – L'app rileva la telecamera collegata alla rete. Premi il tasto + per aggiungerla all'applicazione.

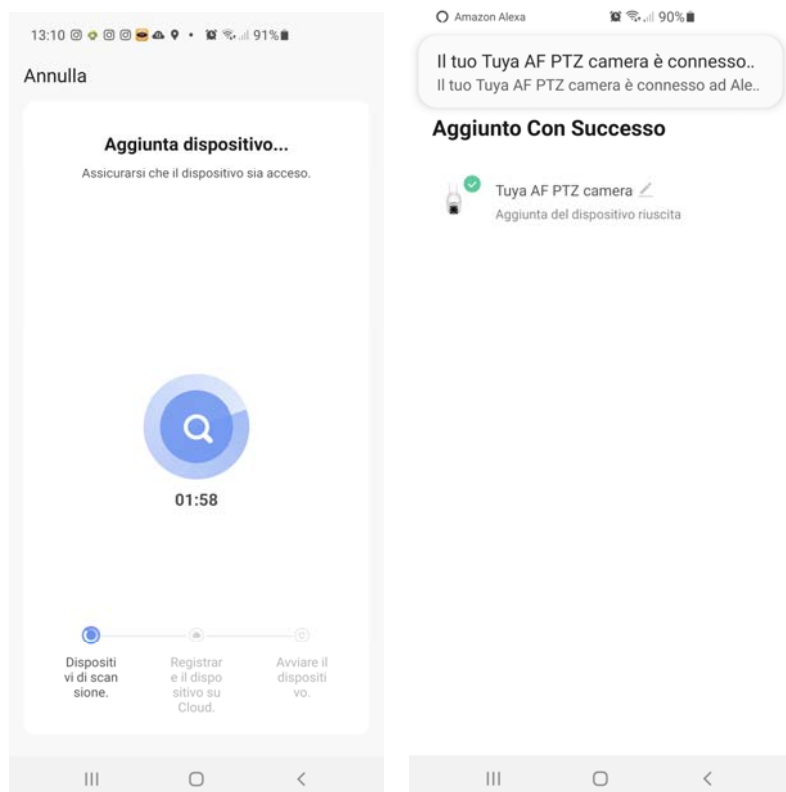


FINITO!

Ora la telecamera è configurata e pronta per essere usata. La telecamera, se con altoparlante, pronuncia un messaggio di Internet Connesso. Se la configurazione non va a buon fine, riprova un'altra volta e controlla che il tuo telefono sia connesso in wifi alla tua rete. Verifica anche che i LED della porta di rete del router o dello switch a cui hai collegato la telecamera si accendano.

Usa la telecamera

Ora che hai configurato la tua telecamera lo puoi controllare con l'app. Grazie al server cloud P2P puoi controllarla non solo all'interno della tua rete, ma anche attraverso Internet.

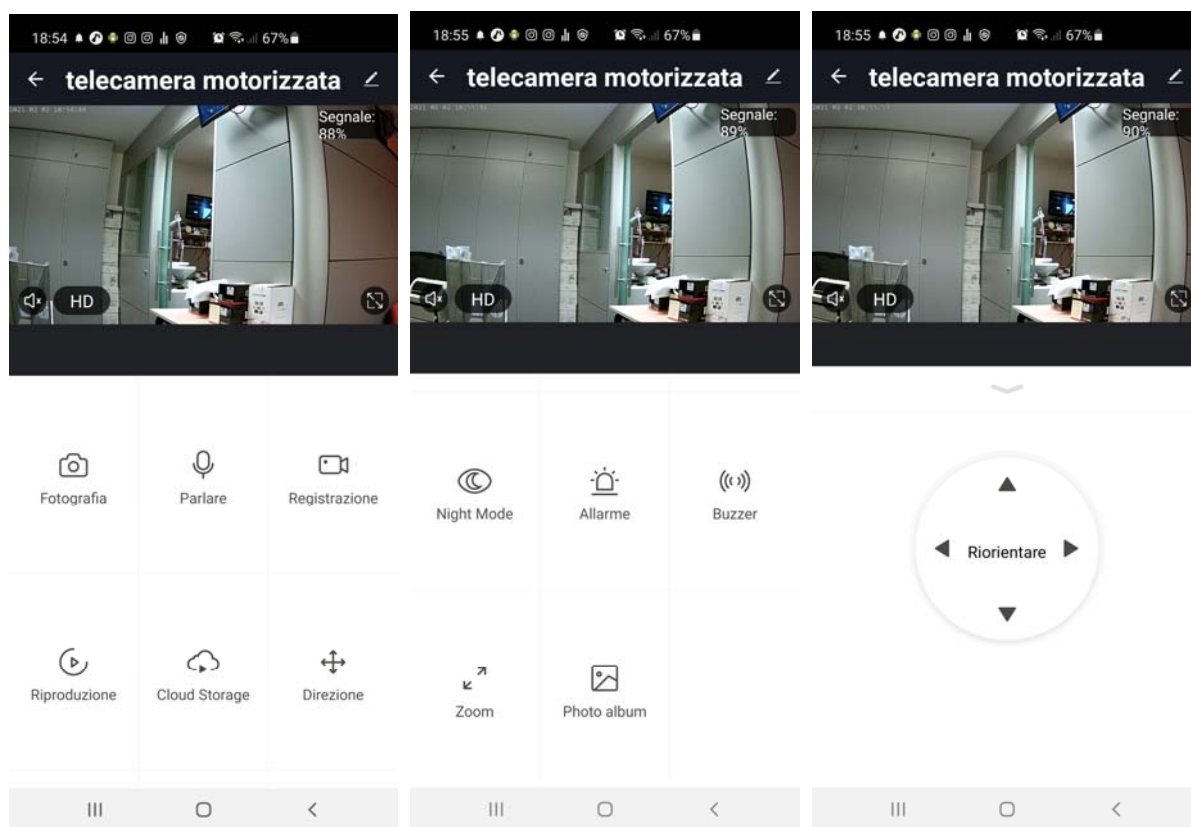

– Abilita l'ascolto dell'audio



- Seleziona fra lo streaming video principale (HD) e quello secondario (SD) più leggero



- Passa dalla visione normale a quella a pieno schermo

FOTOGRAFIA – Scatta una foto dell'immagine live che viene salvata nell'album (vedi sotto)

PARLARE – Se la telecamera è munita di altoparlante puoi, premendo questo pulsante, parlare con chi si trova vicino alla telecamera.

REGISTRAZIONE – Premi per registrare le immagini che stai vedendo in un video che sarà salvato nell'album

RIPRODUZIONE – Permette di riprodurre i video registrati nella memoria SD all'interno della telecamera ricercandoli per data

CLOUD STORAGE – Le telecamere Smart Home supportano il salvataggio delle immagini registrate in allarme su un cloud via web. Occorre acquistare uno spazio nel cloud per poter



utilizzare questo servizio. Se utilizzi il salvataggio in cloud userai questo pulsante per rivedere le registrazioni salvate nel cloud.

DIREZIONE – Se la tua telecamera è motorizzata con questo pulsante apri il pannello comandi per controllare gli spostamenti.

TRASCINA LO SCHERMO IN BASSO per mostrare gli altri pulsanti.

NIGHT MODE – Permette di scegliere la modalità di funzionamento degli illuminatori infrarossi forzando l'attivazione degli IR (INFRARED) oppure forzando la visione sempre a colori (COLOR) oppure ancora lasciando l'attivazione automatica di fabbrica (SMART)

ALLARME – Permette di attivare o disattivare rapidamente la rilevazione del movimento. E' un comando utile ad esempio per non ricevere inutili notifiche mentre si è in casa.


BUZZER – Attiva l'allarme acustico che la telecamera emette in caso di rilevazione di movimento.

ZOOM – Se la tua telecamera è dotata di zoom motorizzato qui puoi controllare lo zoom

PHOTO ALBUM – Qui puoi sfogliare le foto e i video registrati con i pulsanti FOTOGRAFIA e REGISTRAZIONE

Impostazioni

Dalla pagina di comando del dispositivo puoi accedere ad alcune opzioni avanzate premendo l'icona di modifica (matita) in alto a destra

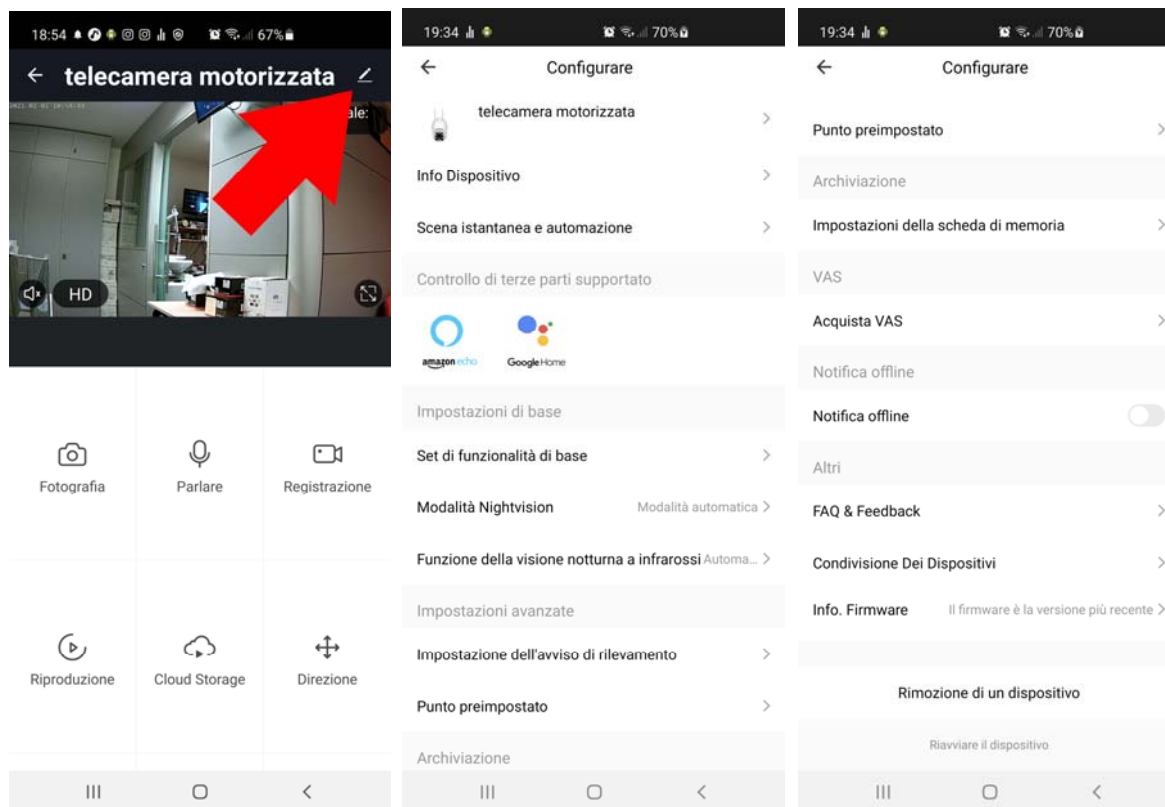

INFO DISPOSITIVO – Mostra le informazioni sulla telecamera

SCENA Istantanea – Non utilizzato

CONTROLLO DI TERZE PARTI - Puoi collegare le tue telecamere Smart Home con dispositivi di comando vocale. Le telecamere supportano i più comuni dispositivi di comando vocale come Amazon Echo (ALEXA) e Google Assistant. In questa sezione trovi le indicazioni su come associare la tua telecamera. Più avanti nel manuale trovi indicazioni per queste integrazioni.



SET DI FUNZIONALIA' DI BASE – Questa sezione contiene le impostazioni di base della telecamera che possono variare in base al modello. Di norma si impostano qui la ROTAZIONE



DELLO SCHERMO, la SOVRIMPRESSIONE DELL'ORA e il tipo di AUDIO UNI e BI DIREZIONALE.

MODALITA' NIGHTVISION – Nei modelli che lo consentono puoi forzare la visione a colori, forzare la visione in B/N oppure lasciare la gestione SMART automatica.

VISIONE NOTTURNA – Nei modelli che lo consentono puoi forzare l'accensione o lo spegnimento dei Led IR

IMPOSTAZIONI RILEVAZIONE MOVIMENTO – Qui si impostano le opzioni della rilevazione del movimento, la sua sensibilità e la programmazione oraria. Nei modelli che lo consentono puoi attivare la rilevazione umana e l'autotracking (monitoraggio del movimento). Devi attivare questa rilevazione per ricevere le notifiche di allarme.

PUNTO PREIMPOSTATO (PRESET) – Nei modelli motorizzati puoi impostare delle posizioni memorizzate (PRESET)

IMPOSTAZIONI RISPARMIO ENERGETICO – Questa voce è disponibile solo nei dispositivi a batteria e permette di visualizzare lo stato di carica della batteria e anche di impostare la soglia di carica alla quale verrà inviata la notifica di batteria bassa (di fabbrica 20%)

SCHEDA DI MEMORIA – Questa voce è disponibile solo se hai inserito nel dispositivo una scheda di memoria SD. Qui controlli lo stato della memoria SD inserita nella telecamera con capacità Totale, Usata e Residua. Puoi programmare la registrazione continua o solo su evento e formattare la scheda. Hai anche a disposizione un programmatore orario per registrare solo in determinati periodi.


ACQUISTA VAS – Queste telecamere possono salvare le registrazioni su server cloud. Qui puoi acquistare uno spazio di archiviazione su cloud se vuoi utilizzare questo servizio.

NOTIFICA OFFLINE – Consente di ricevere una notifica se la telecamera permane per 30 minuti offline (non connessa al server). Per le telecamere a batteria questo limite è 8 ore.

Gestione dispositivi

Smart Home significa poter gestire tutta la casa col tuo cellulare. Smart Life è l'app ideale. Puoi aggiungere tutti i nostri dispositivi Serie DM: le nostre telecamere Smart Home, i nostri telecomandi e i nostri citofoni e gestirli tutti dalla stessa app.

Tutti i tuoi dispositivi sono nell'app

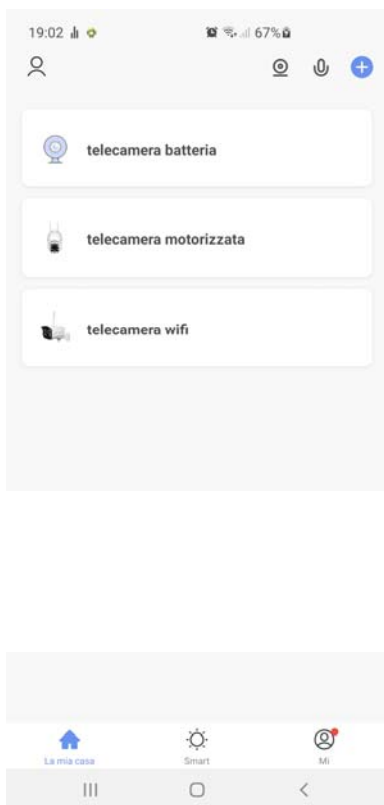

In alto hai alcuni pulsanti per la gestione di molti componenti.



Ti permette di vedere tutte le telecamere assieme in multivisione



Puoi utilizzare dei comandi vocali per richiamare le funzioni più comuni

Integrazione Amazon Echo

Smart Life si integra perfettamente con Amazon Alexa.

Basta scaricare la **skill SMART LIFE** usando l'app Amazon Alexa per collegare Alexa al tuo account Smart Life. Tramite la skill Smart Life puoi controllare tutti i nostri dispositivi Serie DM con i comandi vocali di Alexa.

Per gestire le telecamere con Alexa occorre acquistare un dispositivo con il monitor, come Echo Show. Potrai chiedere ad Alexa di mostrare la telecamere che desideri in qualsiasi momento.




Integrazione Google Home

Smart Life si integra perfettamente con Google Home

Devi scaricare Google Home e collegare Smart Life inserendo le credenziali del tuo account.

Per visualizzare le telecamere ti occorre poi un dispositivo adatto alla visualizzazione per Google Home, come Chromecast.

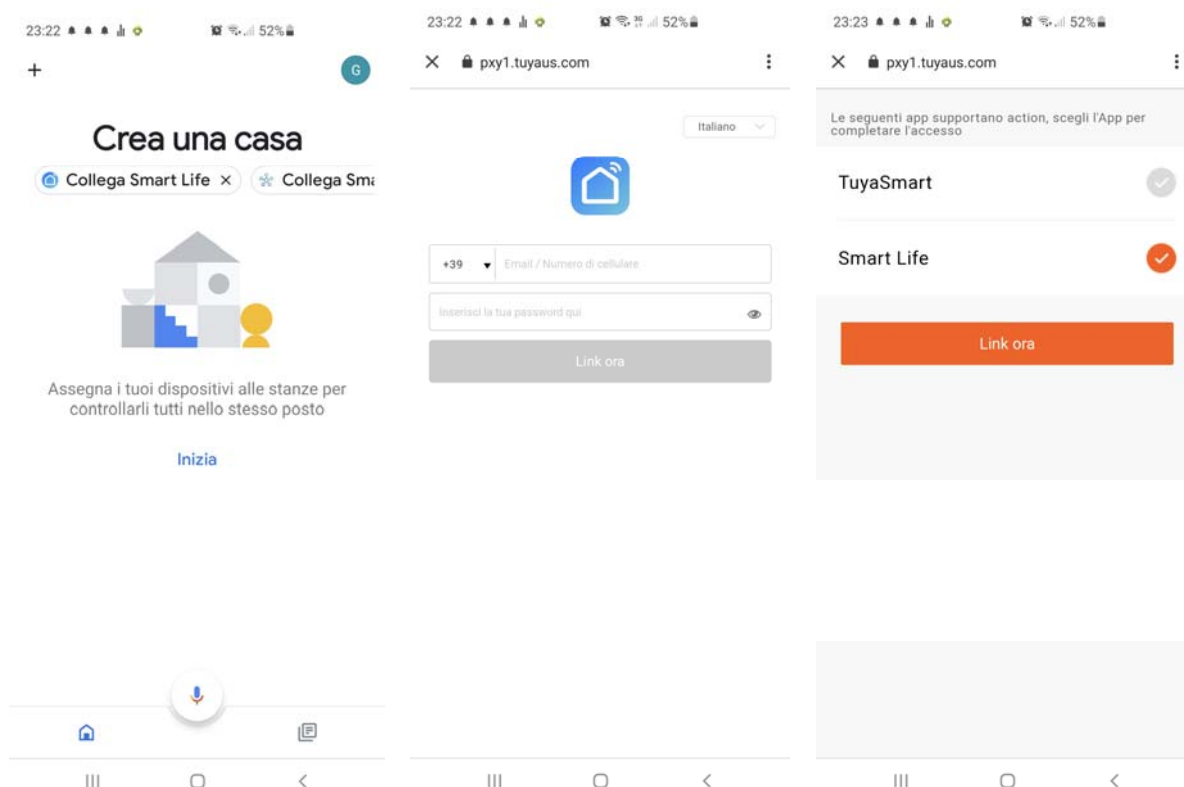




Collegamento da computer

Se vuoi puoi controllare le tue telecamere Smart Home da computer tramite il sito

<https://ipc.ismartlife.me/> che supporta tutti i comuni browser

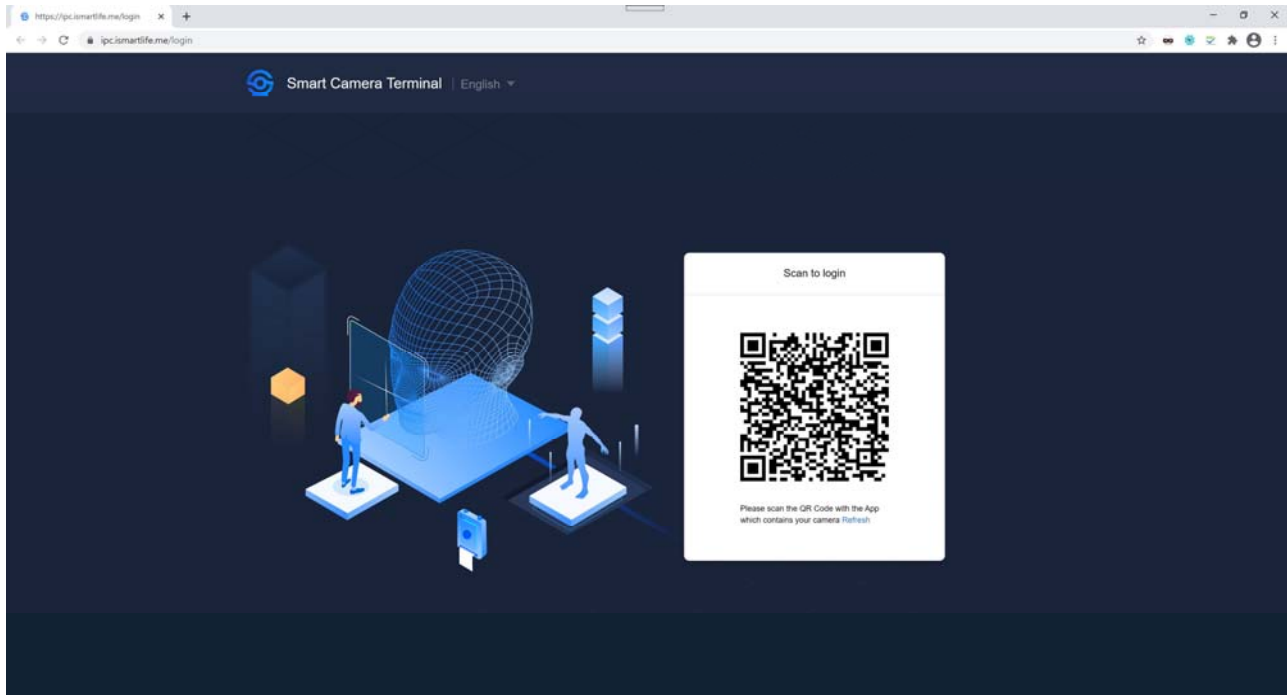

Per loggarti nel sito non occorrono credenziali, ti basta il telefonino. Apri l'app Smartlife, tocca aggiungi dispositivo e premi il pulsante di scansione in alto a destra. Inquadra il QR code che compare nel sito e avrai direttamente accesso a tutti i tuoi dispositivi

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Telecamere Serie DM



Pagina: 29

