Sistemi Videocitofonici su 2 fili Smart Home

Serie DMC-IQ

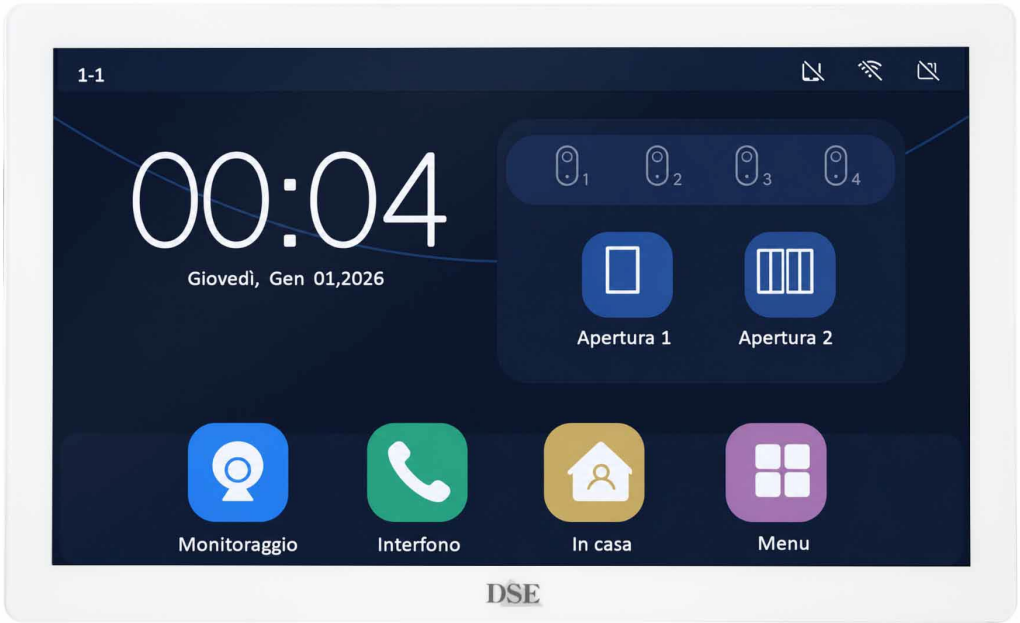

Manuale di uso e configurazione

Come usare e configurare i videocitofoni su due fili

Contenuto del manuale

Questo manuale mostra come usare i sistemi videocitofonici Serie DMC-IQ e come configurarne le funzioni. Se non hai ancora installato e collegato i componenti dell'impianto conviene leggere prima il **Manuale Installazione e cablare correttamente tutti gli elementi dell'impianto.**

Prima accensione dei monitor, configurazione guidata

Quando colleghi un monitor nuovo al bus per la prima volta, si avvia automaticamente una procedura guidata di configurazione che permette di stabilire la corretta funzione del monitor all'interno del sistema citofonico.

ATTENZIONE
Devi obbligatoriamente collegare e configurare per primo il monitor principale del sistema, selezionando l'opzione Primo Monitor Impianto. Questo monitor sarà il monitor principale dell'impianto e configurerà le apparecchiature che collegherai successivamente. Si consiglia di installare il monitor principale e le pulsantiere prima di eseguire questa configurazione iniziale del primo monitor. Gli altri monitor si possono collegare anche successivamente.

Ecco i passaggi della configurazione guidata:





Scegli la lingua in cui mostrare il menu del monitor (dafault: Italiano)



Scegli lo scenario applicativo del tuo impianto

UNIFAMILIARE – Il sistema serve una sola famiglia e utilizza pulsantiere a un pulsante

MULTIFAMILIARE – Il sistema serve più di una famiglia e utilizza pulsantiere a più pulsanti

Se scegli lo scenario unifamiliare, diverse opzioni delle pagine seguenti, che riguardano la suddivisione degli interni, non saranno disponibili. Inoltre, diverse opzioni delle finestre seguenti non saranno disponibili nei monitor aggiuntivi o nei monitor principali diversi dal primo.



PRIMO MONITOR IMPIANTO – Scegli SI se quello che stai configurando è il primo monitor installato nell'impianto che fungerà da monitor principale. Il monitor principale definisce diverse funzioni generali di tutto il sistema, non programmabili dagli altri monitor, come ad esempio, la numerazione delle pulsantiere e i parametri di rete del bus. Il primo monitor dell'impianto va configurato per primo.
FAMIGLIA – Assegna il monitor alla famiglia 1,2,3,4,5 che corrisponde ai pulsanti 1,2,3,4,5 sulla pulsantiera.
FUNZIONE DEL MONITOR – Definisce la funzione del monitor all'interno della famiglia. Puoi impostare: Monitor principale 1, oppure monitor aggiuntivi 2,3,4. Ogni famiglia deve avere almeno un monitor principale, mentre eventuali monitor aggiuntivi sono opzionali. Controlla che il monitor principale della famiglia abbia un buon segnale wifi.



PASSWORD AMMINISTRATORE – Se desideri proteggere l'impianto da modifiche della configurazione, puoi impostare una password amministratore. Questa password sarà necessaria per le operazioni di ripristino parametri di fabbrica, riavvio apparecchiature e impostazioni delle pulsantiere.



WLAN – Se quello che stai configurando è il monitor principale di una famiglia, puoi collegarlo alla rete wifi della casa abilitando il selettore WLAN. Si attiverà la lente di ricerca nella riga SSID e potrai scegliere la rete wifi a cui collegarti, inserendo le credenziali. Nella configurazione iniziale dell'impianto puoi anche lasciare questa opzione disabilitata per completare innanzitutto l'installazione locale. Potrai poi effettuare il collegamento al wifi in un secondo momento nelle configurazioni di rete.

LAN – Solo nel primo monitor principale dell'impianto puoi impostare i dati di rete del bus dell'impianto citofonico. Non è consigliabile modificare questi parametri, a meno che qualche

rete wifi esterna, a cui collegherai i monitor, non utilizzi il segmento 192.168.10…. In questo caso conviene sostituire i numeri 192.168.10 nella configurazione con un segmento diverso, come 192.168.11 ad esempio, in modo da evitare conflitti.

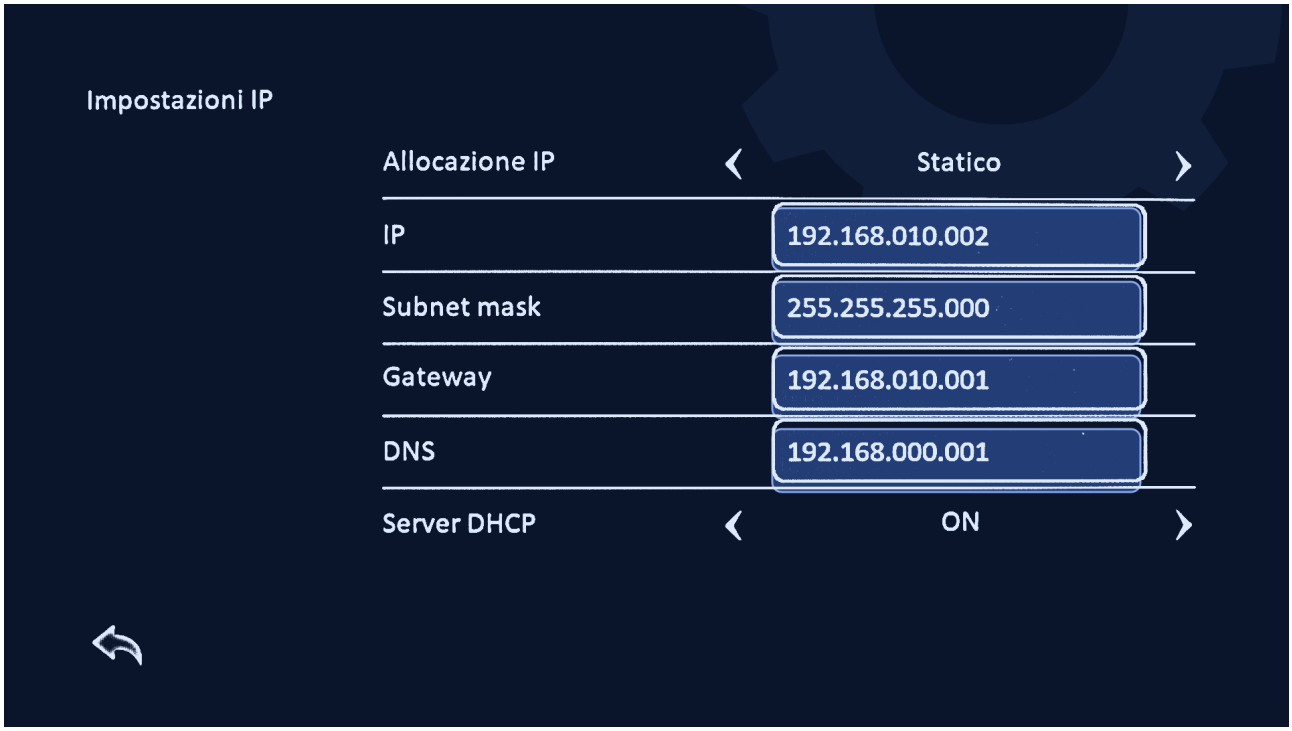

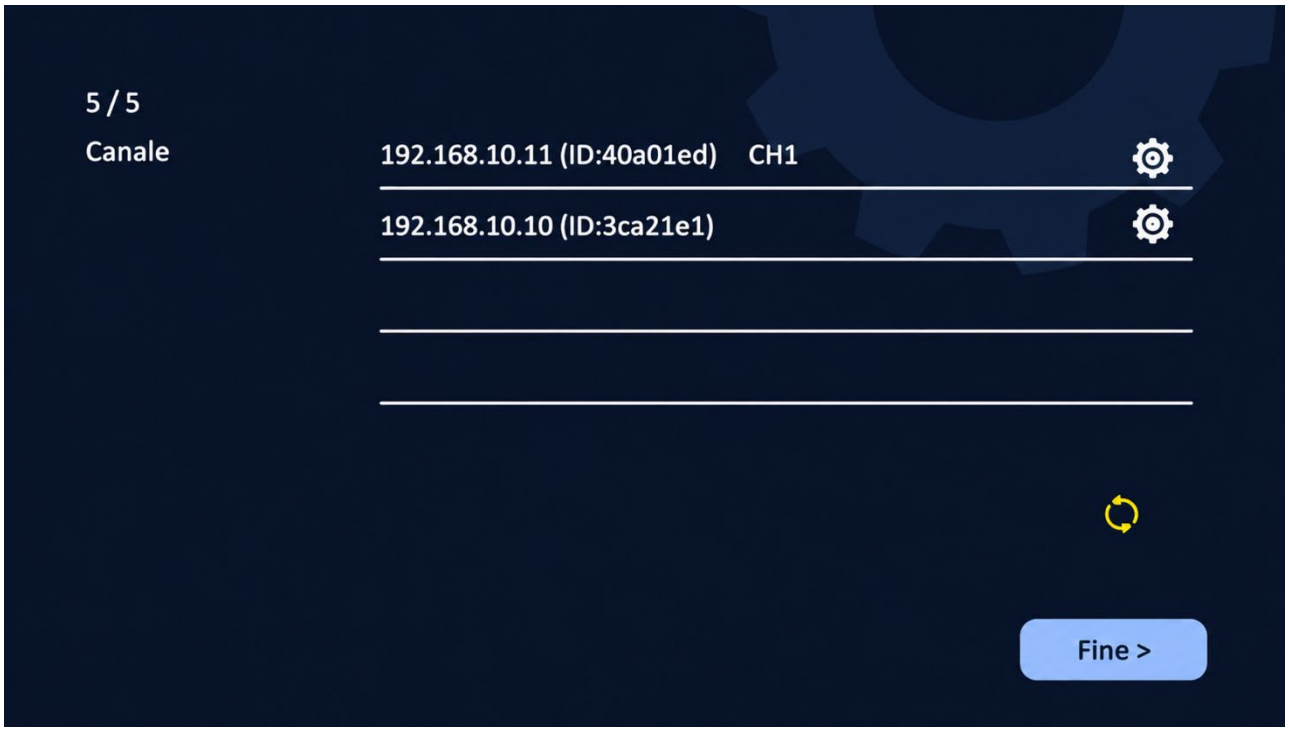

Nel passo 5 della procedura guidata, solo nella configurazione del primo monitor, viene effettuata la configurazione IP delle pulsantiere presenti nell'impianto. Al termine compaiono

gli indirizzi IP delle pulsantiere configurate e i LED sulle pulsantiere smettono di lampeggiare. Se non compaiono tutte le pulsantiere collegate all'impianto, attendi un po' di tempo e usa il pulsante in basso per aggiornare la ricerca.

Puoi cliccare su ogni pulsantiera nell'elenco e assegnarla alla porta 1,2,3,4.





Premi FINE per terminare la configurazione del primo monitor

Puoi procedere nello stesso modo con gli altri monitor dell'impianto, assegnando ad ognuno al propria funzione.

Ad esempio imposterai così il secondo monitor della Famiglia 1



E imposterai così il monitor principale della famiglia 2



MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI

Per evitare modifiche involontarie della configurazione dell'impianto, non è possibile modificare del monitor nella configurazione del monitor, ma occorre ripristinare i parametri di fabbrica del monitor e poi eseguire una nuova procedura guidata.

Uso del videocitofono

COME RISPONDERE A UNA CHIAMATA

Se un visitatore preme ad esempio il pulsante 1 di una pulsantiera, suoneranno tutti i monitor abbinati alla famiglia 1 e l'immagine della telecamera appare sui monitor insieme ai seguenti pulsanti di comando.

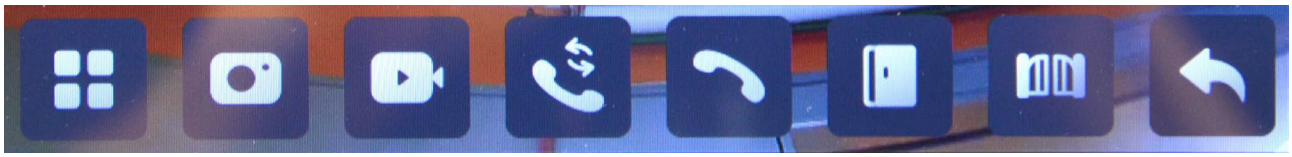

1 2 3 4 5 6 7 8

1 – Attiva la regolazione dell'immagine
2 – Scatta una foto
3 – Registra video
4 – Dopo avere risposto consente di trasferire la chiamata a un altro monitor della famiglia
5 – Attiva e chiude la comunicazione audio
6 – Apre l'apriporta LOCK1 nella pulsantiera che sta chiamando
7 – Apre l'apriporta LOCK2 nella pulsantiera che sta chiamando
8 – Esce e chiude la comunicazione con la pulsantiera

COME CHIAMARE UN ALTRO MONITOR

Puoi eseguire una chiamata interna col pulsante intercom. È possibile eseguire chiamate interne solo fra monitor della stessa famiglia. Non è possibile effettuare chiamate interne fra monitor di famiglie diverse. Usa il pulsante INTERFONO e scegli il monitor da chiamare.



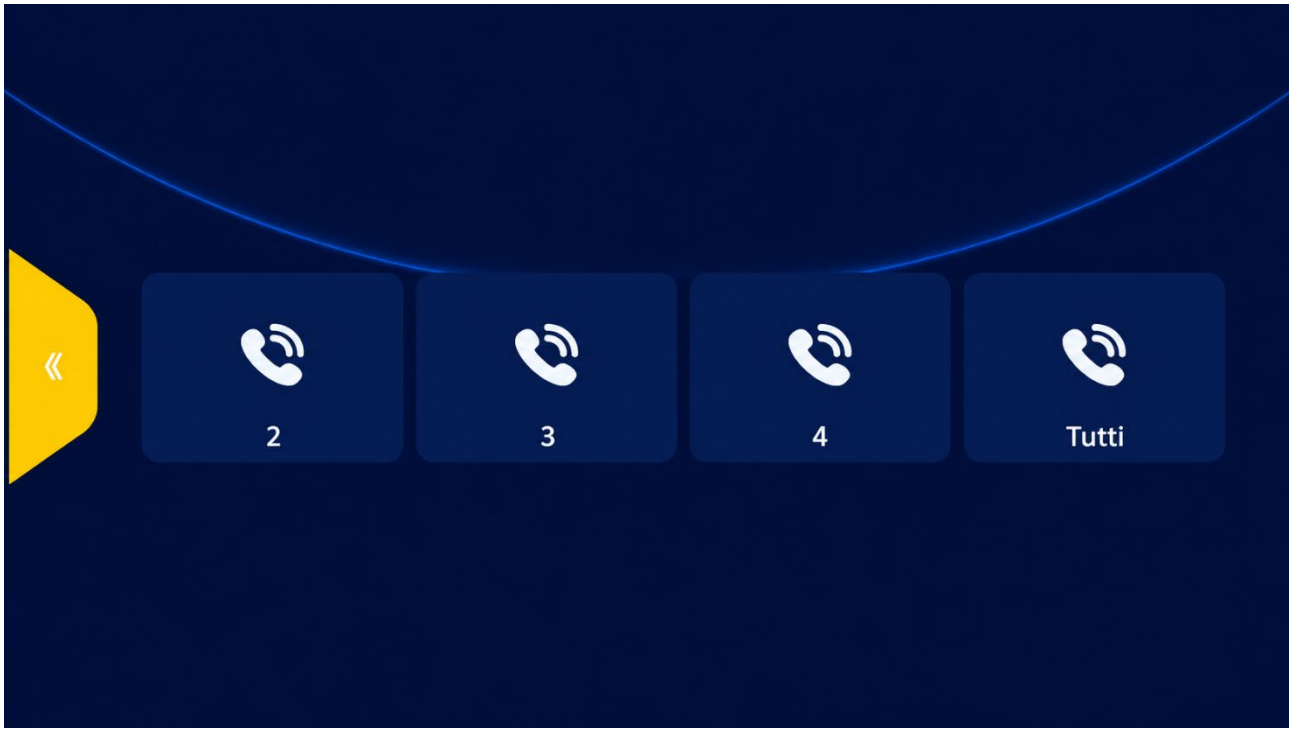

COME COLLEGARSI A UNA PULSANTIERA O TELECAMERA ESTERNA

Puoi collegarti alle pulsantiere del tuo impianto anche se nessun visitatore ha effettuato una chiamata. Può esserti utile per sorvegliare attraverso la telecamera o per aprire la porta.
Puoi anche monitorare una telecamera esterna, se la hai configurata nelle impostazioni.
Usa il pulsante MONITORAGGIO e scegli la pulsantiera o la telecamera a cui collegarti.



COME IMPOSTARE LO STATO DELL'IMPIANTO

Nella schermata principale è presente un pulsante giallo che pulsante permette di scegliere lo stato operativo dell'impianto e che si attiva manualmente in base alle esigenze. Puoi selezionare tre Stati di impianto diversi: In casa, Fuori casa, Non disturbare.



IN CASA **FUORI CASA** **NON DISTURBARE**

IN CASA – Funzionamento normale. Se il visitatore preme ad esempio il pulsante 1, suonano i monitor del piano 1. Il visitatore può lasciare un messaggio se nessuno risponde alla chiamata (se abilitato in configurazione)

NON IN CASA – In caso di chiamata il visitatore viene invitato sempre a lasciare un messaggio

NON DISTURBARE – Il caso di chiamata il monitor mostra la telecamera e registra le immagini, ma non suona

La modalità impostata su un monitor ha effetto su tutti i monitor della famiglia.

NOTA – Se i tuoi monitor smettono di suonare, prima di pensare ad un guasto , verifica di non avere inserito involontariamente la modalità non disturbare.

Icone di stato

I monitor di questi sistemi citofonici mostrano delle icone di notifica sullo stato del sistema

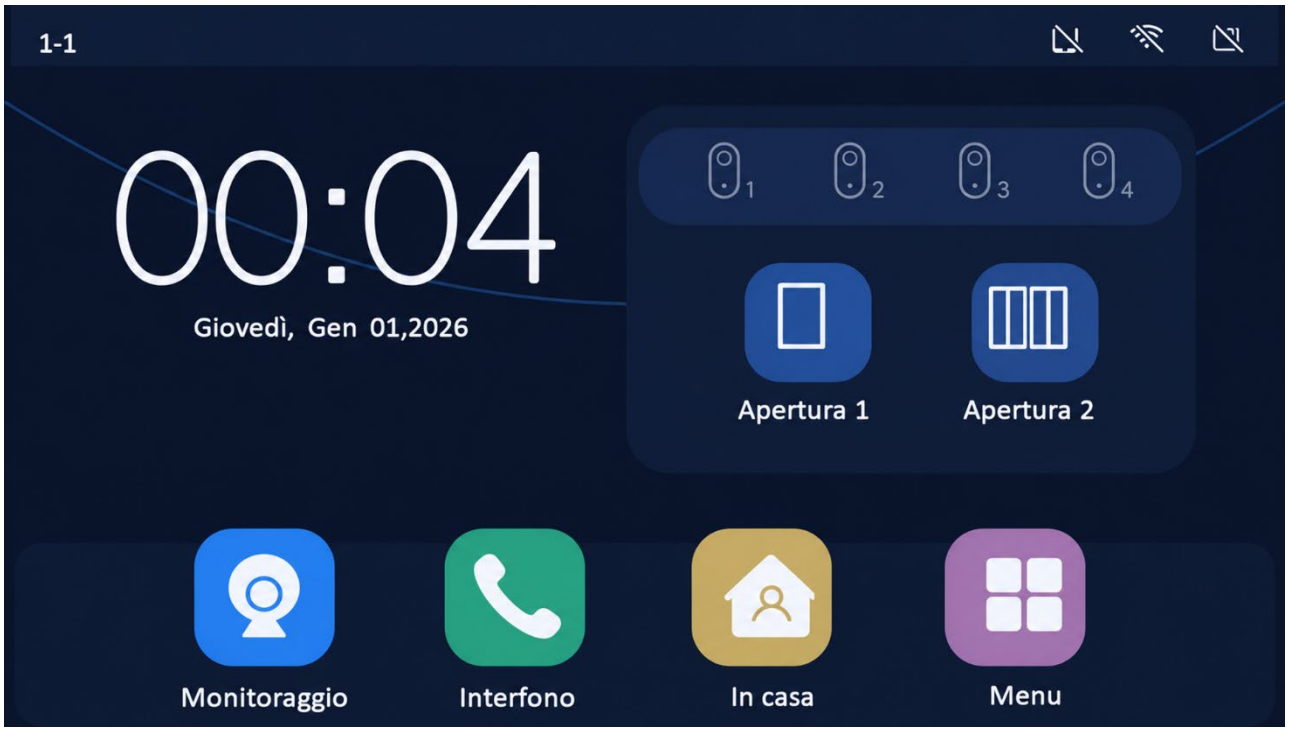

	Collegamento all'app Tuya connesso, non connesso
	Accesso alla rete wifi collegato o non collegato
	Stato SD card, presente, non presente

	Questa icona mostra lo stato delle pulsantiere dell'impianto. GIALLO – Pulsantiera online su cui sono attivi i pulsanti di apertura rapida (Apertura 1 e Apertura 2) BIANCO – Pulsantiera online GRIGIO – Pulsantiera offline (non collegata)
	Questa icona mostra la modalità corrente in cui hai impostato il sistema citofonico, facile da modificare con un tocco: IN CASA – Funzionamento normale NON IN CASA – Il visitatore viene invitato a lasciare un messaggio NON DISTURBARE – Il monitor non suona mai
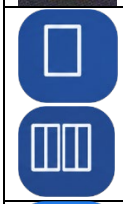	Apertura rapida degli apriporta 1 e 2 della pulsantiera principale, scelta nelle impostazioni di sistema
	Permette di attivare la connessione con le pulsantiere dell'impianto, senza che sia stata effettuata una chiamata del visitatore. Permette anche la visione delle telecamere IP esterne.
	Permette di chiamare un altro monitor dell'impianto facente parte della stessa famiglia.
	Apre il menu di configurazione

Configurazione

Col pulsante MENU, si apre la pagina di configurazione delle opzioni di sistema. Le immagini seguenti si riferiscono ai monitor principali del sistema. Negli altri monitor secondari alcune funzioni non saranno accessibili.



Impostazioni sistema

Le impostazioni di sistema sono le regolazioni generali del monitor.



SISTEMA

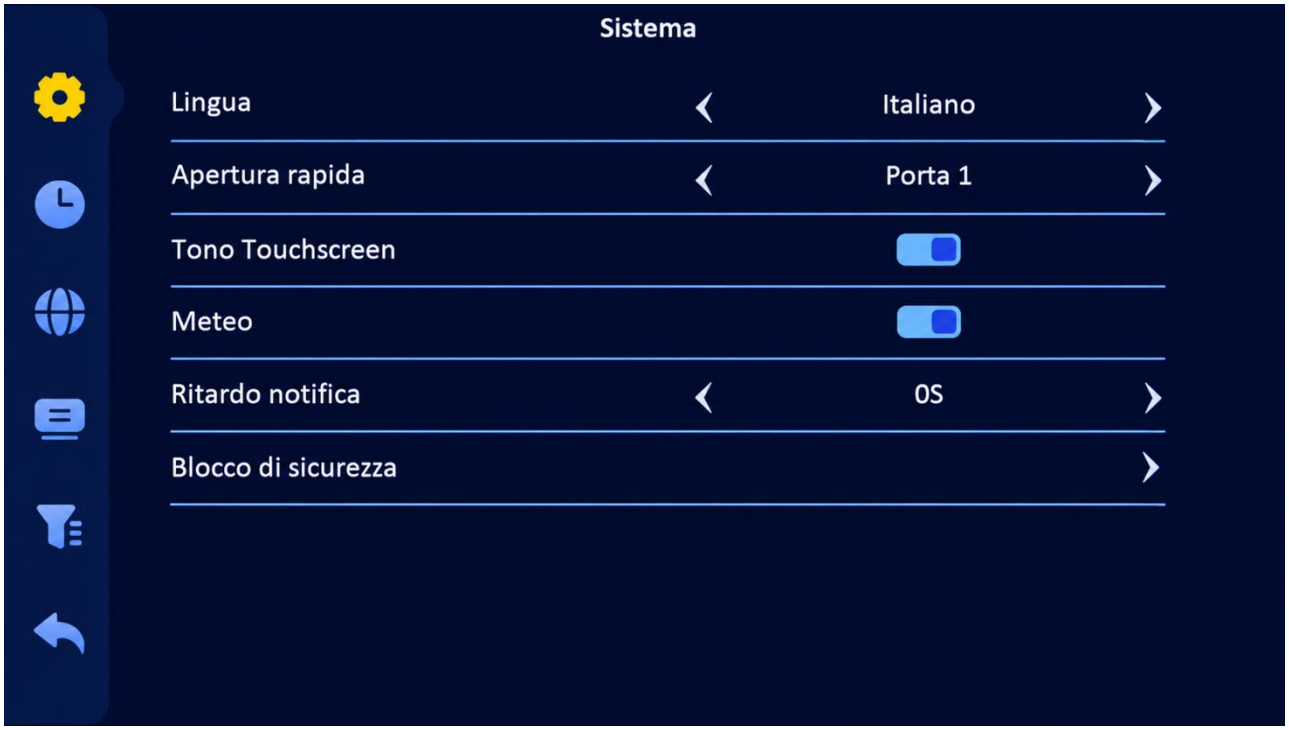

LINGUA – Imposta la lingua del menu. La lingua di default è italiano.
APERTURA RAPIDA – Imposta su quale pulsantiera avranno effetto i 2 pulsanti di apertura rapida presenti nella pagina principale.
TONO TOUCHSCREEN – Attiva il suono di conferma quando si tocca lo schermo
METEO – Mostra le previsioni meteo nella schermata di stand-by. Questa funzione richiede la connessione wifi.
RITARDO NOTIFICA – Imposta per quanto tempo il monitor dovrà suonare prima che venga inviata la notifica della chiamata all'APP Tuya.
BLOCCO DI SICUREZZA – Se desideri prevenire delle modifiche alla configurazione, puoi impostare una password di sicurezza che sarà richiesta per modificare le configurazioni più

importanti.



La password di default del sistema è **123456**

Puoi impostare le funzioni che desideri proteggere con questa password

DATA E ORA



AUTOMATICO – Se abilitato la data e l'ora si regolano automaticamente via Internet. È la modalità consigliata se il monitor è connesso a Internet.
FORMATO DATA – In Italia si usa di solito DD-MM-YY
SALVASCHERMO – Se abilitato si attiva lo screensaver dopo 10 secondi di inattività del monitor. Lo screensaver mostra immagini con in sovrimpressione l'orologio ed eventualmente info meteo. Se disabiliti lo screensaver e la cornice digitale, dopo 10 secondi di inattività il monitor si spegne.

RETE

Questa finestra riepiloga e configura i parametri di rete del sistema.



WLAN – Se vuoi poter gestire il tuo impianto via Internet con l'app Tuya SmartLife devi collegare il monitor principale di ogni famiglia al wifi del router. NON OCCORRE collegare al wifi i monitor secondari. Qui puoi abilitare la connessione wifi del monitor, ricercare la rete wifi con il pulsante di ricerca, digitare la password di accesso e collegarti. I monitor supportano reti WiFi a 2.4GHz e 5GHZ.



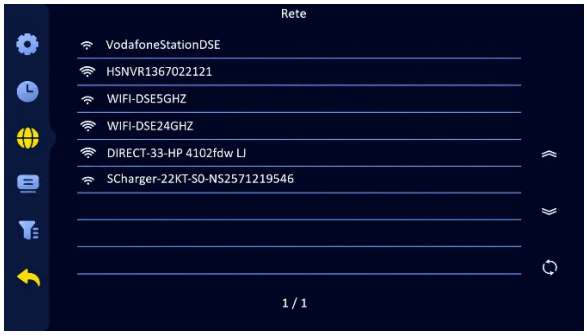

SSID – Mostra il nome della rete wifi a cui il monitor è collegato

LAN – Mostra i parametri di rete utilizzati dal bus interno del sistema. Solo il monitor principale dell'impianto ha accesso alla modifica di questi parametri.

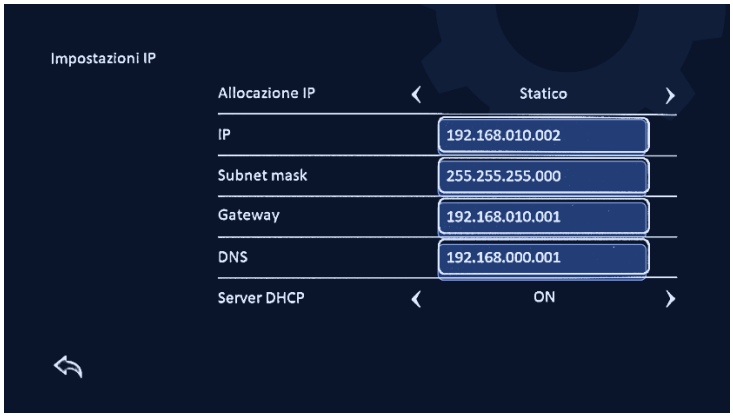

In questa sezione conviene non modificare nulla perché potresti rendere il sistema inutilizzabile. Esistono tuttavia rari casi in cui è necessario modificare questi parametri. Qui vedi che l'impianto utilizza la classe di indirizzi 192.168.010 per il suo bus interno. Se la tua rete wifi esterna, a cui colleghi il monitor, usa la stessa classe di indirizzi 192.168.10 ti conviene impostare il segmento IP su un valore diverso, come 192.168.011., ad esempio, in modo da evitare che dispositivi collegati alla tua rete esterna possano confliggere con gli IP della rete interna del citofono creando malfunzionamenti. Potresti quindi modificare i campi IP e Gateway inserendo 011 al posto di 010 nella terza cifra dell'indirizzo.

Occorre anche impostare un segmento IP diverso se stai installando due sistemi videocitofonici indipendenti collegati alla stessa rete wifi, in modo da evitare che gli indirizzi IP di un impianto confliggano con quelli dell'altro impianto.

DISPOSITIVO – Indica l'opzione di impianto scelta durante la prima configurazione.

VERSIONE FIRMWARE – Indica la versione firmware del monitor

UUID – È il codice identificativo del monitor utilizzato per collegarlo all'APP Tuya. Premendo l'icona puoi visualizzare il QR Code da utilizzare nell'accoppiamento con l'app (vedi manuale app)

STATO DELLA RETE – Indica lo stato della connessione wifi.

SERVER TUYA – Indica lo stato della connessione all'APP Tuya

I sistemi videocitofonici Serie DMC si controllano con l'app di Tuya, come tutte le nostre apparecchiature destinate alla domotica. Per come utilizzare l'app Tuya SmartLife fai riferimento al manuale specifico dell'app.

CORNICE DIGITALE

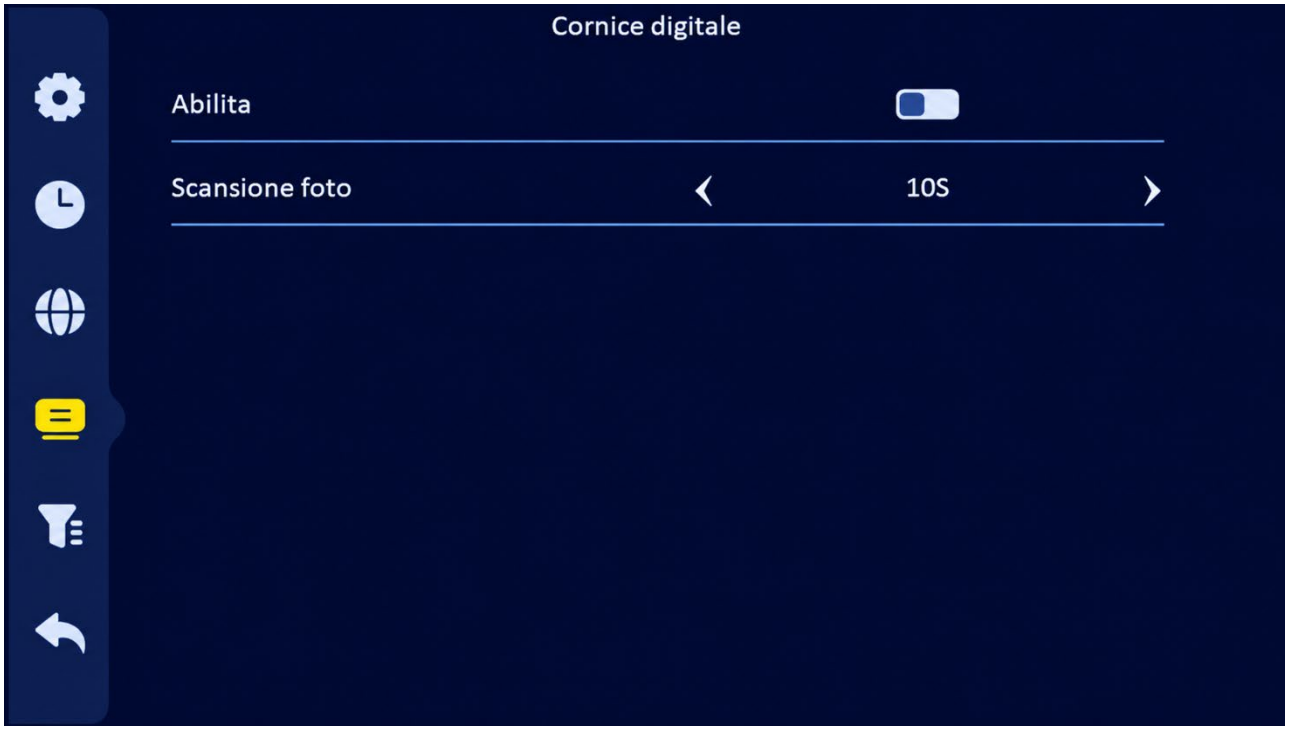

ABILITA – Se abiliti lo slideshow, il monitor mostrerà in sequenza le foto che hai caricato nella microSD card quando si trova in standby. Le foto vanno caricate con il computer nella cartella DigitalFrame che il monitor crea automaticamente nella scheda di memoria quando si esegue la formattazione della SD card. Si possono caricare foto in formato JPG (ripresa orizzontale) e dalla risoluzione massima di 1024x600.
INTERVALLO – Puoi scegliere il tempo di permanenza di ogni slide durante la scansione

Lo slideshow si attiva automaticamente dopo 10 secondi di inattività del monitor

FUNZIONI AVANZATE

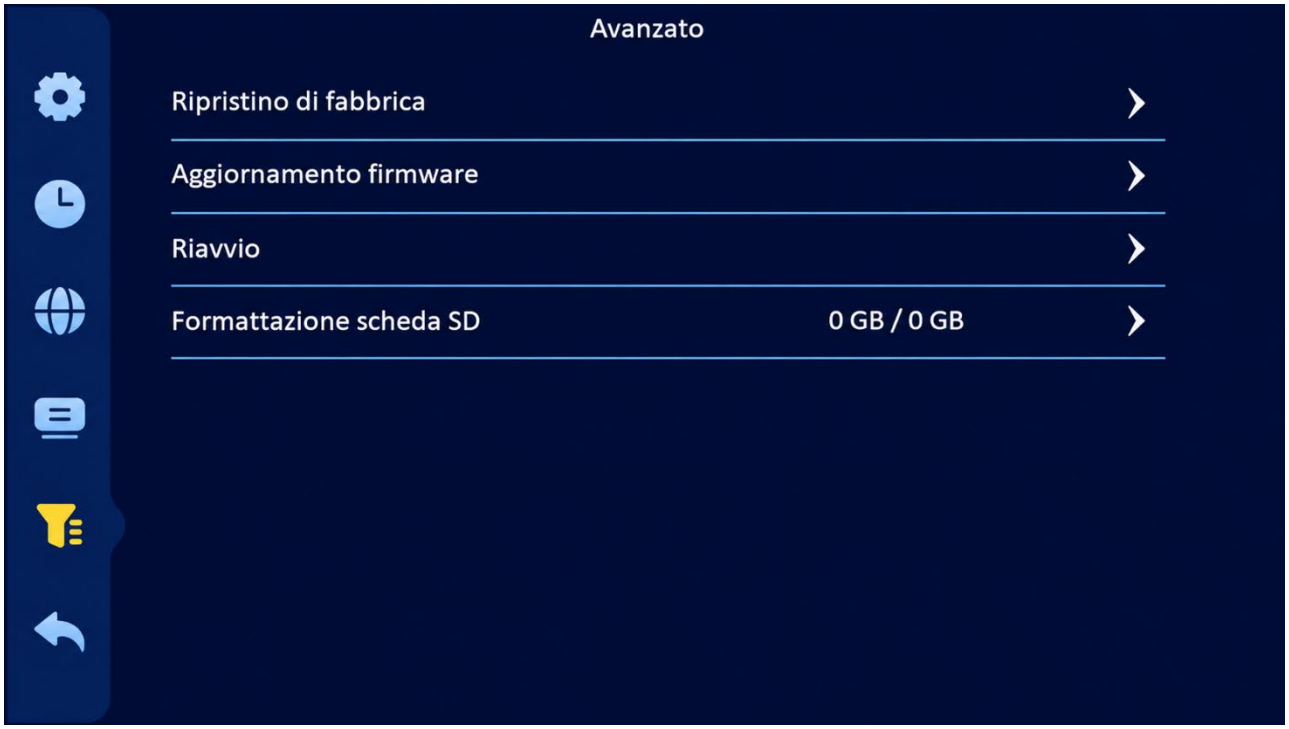

RIPRISTINO DI FABBRICA – Puoi ripristinare le impostazioni di fabbrica del monitor. Il reset riguarda il singolo monitor, non gli altri componenti dell'impianto. Se il monitor è stato collegato all'app Tuya Smartlife, dopo il reset dovrai eliminarlo dall'app e ricaricarlo nuovamente.

AGGIORNAMENTO FIRMWARE – Puoi aggiornare il firmware, se necessario, solo su nostra indicazione

RIAVVIO – Riavvia il monitor

FORMATTAZIONE SCHEDA SD – Ogni monitor ha uno slot per Micro SD card. Se inserisci una memoria potrai registrare le videochiamate. Qui puoi formattare la microSD card, operazione obbligatoria quando inserisci la scheda la prima volta o quando desideri cancellare tutto il contenuto. Puoi usare microSD card di qualsiasi capacità. Prima di inserire la SD card è consigliabile formattarla con il computer in FAT32 (fino a 32GB) o in EXFAT (da 64GB a 1TB). Senza SD card il sistema funziona ugualmente, ma non è possibile registrare, usare la motion detection, né lo slideshow sullo schermo. Se la SD card è presente e formattata, qui si vede la capacità libera e quella totale della memoria.

Impostazione porte

Il pulsante del menu IMPOSTAZIONI PORTE permette di configurare le pulsantiere di chiamata dell'impianto.



Questa operazione si può eseguire solo da un monitor principale e non da monitor secondari.
La configurazione delle pulsantiere è unica per tutti le famiglie.
Ricorda che l'assegnazione del numero della pulsantiera (1,2,3,4) non è programmabile ma avviene automaticamente in base all'ordine in cui avviene la prima accensione.
In questa finestra puoi scegliere la pulsantiera da configurare nella colonna a sinistra.

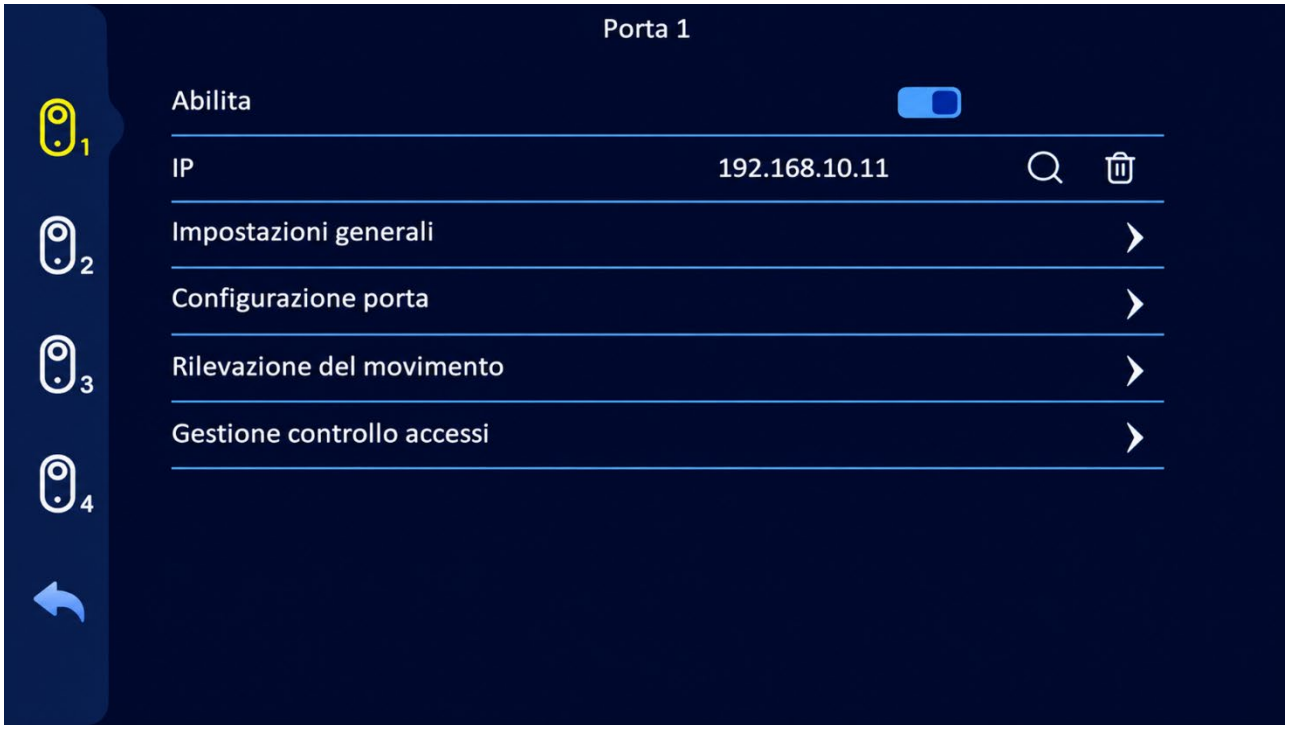

ABILITA – Abilita la pulsantiera selezionata.
IP – Mostra l'indirizzo IP della pulsantiera.
Questa finestra permette l'accesso a quattro sottosezioni: impostazioni generali, configurazione porta, rilevazione del movimento, gestione controllo accessi.

IMPOSTAZIONI GENERALI



TIPO DI REGISTRAZIONE – Definisce come registrare quando avviene una chiamata (Video o Foto)

MESSAGGIO DEL VISITATORE – Puoi consentire al visitatore di registrare un videomessaggio se nessuno risponde alla chiamata oppure se è attiva la modalità di funzionamento FUORI CASA.

DURATA DEL MESSAGGIO - Puoi scegliere la durata massima del messaggio del visitatore

NOTIFICA RILEVAZIONE – Abilita la rilevazione del movimento nella telecamera della pulsantiera

REGISTRAZIONE DEL MOVIMENTO – Definisce come registrare su SD card in seguito a una rilevazione di movimento (video/foto)

ALLARME RIL. MOVIMENTO – Puoi riprodurre un suono di allarme nel monitor quando viene rilevato un movimento di fronte alla telecamera della pulsantiera. Regola il volume del suono di allarme di movimento.

NOTIFICA PUSH ALL. MOVIMENTO – Puoi ricevere una notifica sull'APP quando si verifica una rilevazione di movimento di fronte alla pulsantiera.

CONFIGURAZIONE PORTA

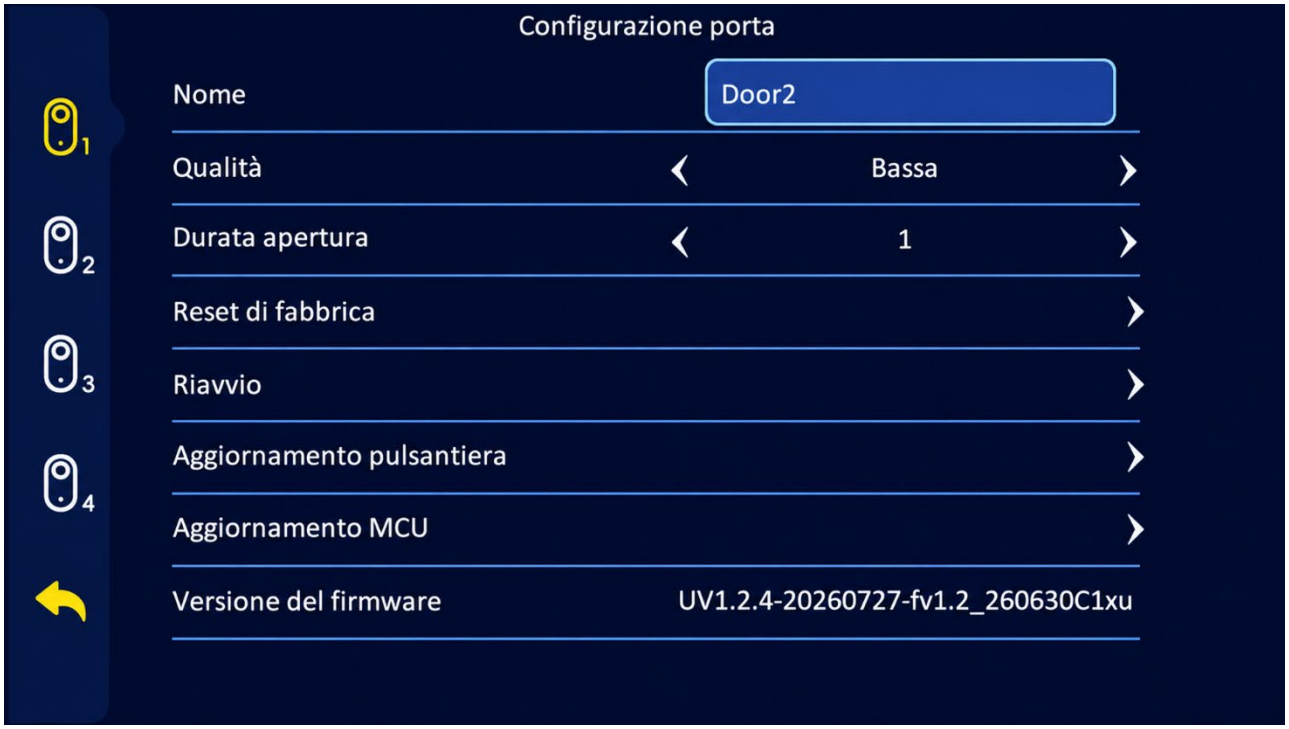

NOME – Puoi inserire un nome della pulsantiera che la renda facilmente identificabile

QUALITA' – Imposta la qualità video della telecamera. A maggior qualità corrisponderà maggior spazio occupato nella registrazione su SD card

DURATA APERTURA – Imposta la durata dell'impulso di apertura della serratura (da 1 a 10 secondi). Verifica le indicazioni della serratura. Normalmente le elettroserrature si attivano con impulsi da 1 a 3 secondi.

RESET DI FABBRICA – Ripristina le impostazioni di fabbrica della pulsantiera

RIAVVIO – Esegue un riavvio della pulsantiera selezionata

AGGIORNAMENTO PULSANTIERA – Aggiorna il firmware della pulsantiera. Questa operazione va svolta solamente dietro indicazione del nostro supporto tecnico.

AGGIORNAMENTO MCU – Aggiorna il firmware del processore della pulsantiera. Questa operazione va svolta solamente dietro indicazione del nostro supporto tecnico.

VERSIONE DEL FIRMWARE – Mostra la versione del firmware installato nella pulsantiera

RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO

La rilevazione del movimento è molto utile per segnalare la presenza di persone vicino alla pulsantiera.

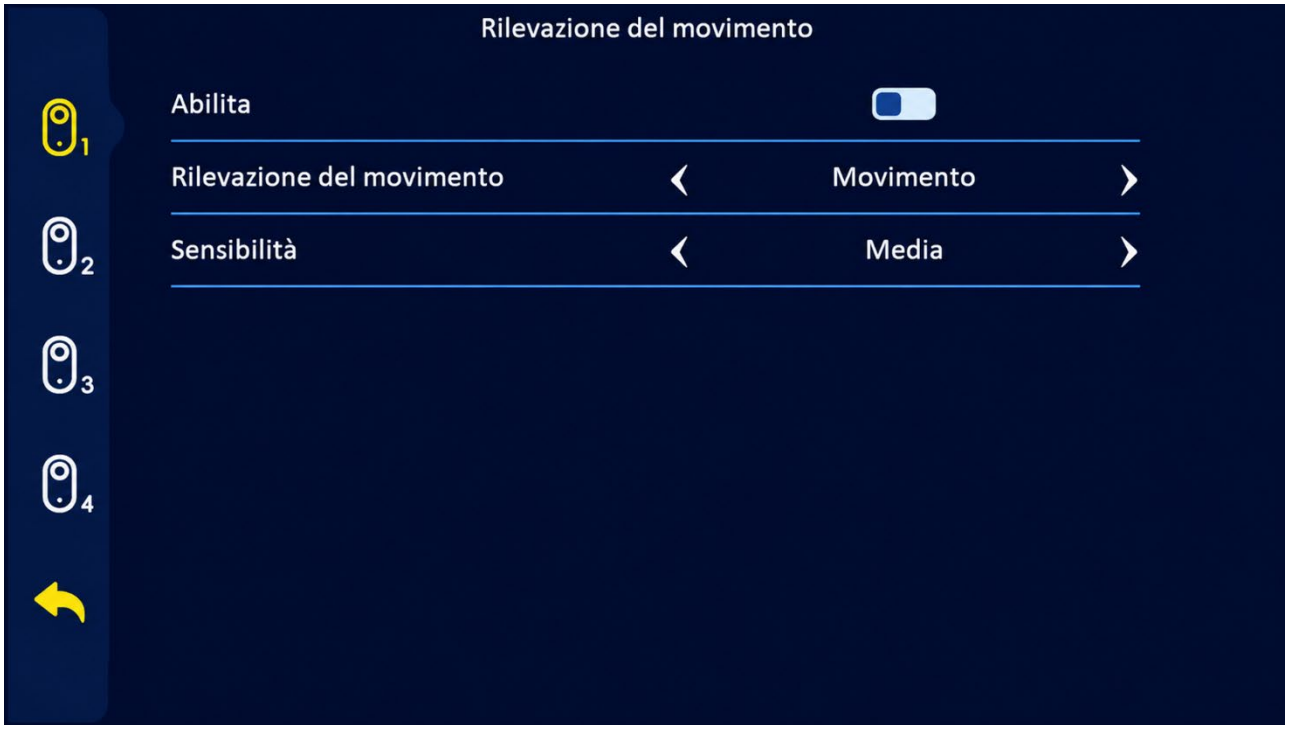

ABILITA – Abilita la rilevazione del movimento sulla telecamera della pulsantiera

RILEVAZIONE DEL MOVIMENTO – Puoi scegliere se rilevare qualsiasi movimento oppure solamente persone (rilevazione umana). È consigliabile utilizzare la rilevazione umana per evitare false rilevazioni.

SENSIBILITA' – Regola la sensibilità della rilevazione (3 livelli)

GESTIONE CONTROLLO ACCESSI

In questa sezione puoi impostare gli utenti autorizzati all'apertura della porta. Le modalità di configurazione sono spiegate nel capitolo successivo

Gestione controllo accessi (badge, volto, palmo)

I videocitofoni Domoticam IQ dispongono della funzione di controllo accessi tramite budge, riconoscimento del volto e riconoscimento delle linee del palmo della mano.
Ciascuna famiglia può impostare fino a 10 utenti autorizzati che potranno aprire la porta presentando il proprio badge, il viso o il palmo della mano.
La configurazione degli utenti autorizzati si effettua dal monitor principale di ciascuna famiglia.
Premere IMPOSTAZIONI PORTE e GESTIONE CONTROLLO ACCESSI







	SCEGLI LA PULSANTIERA Ogni pulsantiera ha la sua configurazione di accessi indipendente. Se sei entrato, ad esempio, nella configurazione accessi della pulsantiera 1, ricordati di usare questa pulsantiera per le memorizzazioni degli utenti autorizzati. Puoi memorizzare gli stessi badge, le stesse foto e gli stessi palmi della mano anche su diverse pulsantiere. Allo stesso modo un utente può essere autorizzato all'accesso su una pulsantiera e non autorizzato su altre.
	**UTENTI** Ogni famiglia può inserire fino a 10 utenti autorizzati all'accesso, ciascuno identificato con il proprio badge, foto del viso e palmo della mano. A sinistra nello schermo puoi scegliere l'utente da configurare. Ogni famiglia ha una propria configurazione di utenti autonoma che configura attraverso il proprio monitor principale
	**SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE UTENTE** Il sistema è predisposto per diverse tecnologie di identificazione dell'utente. Alcune sono predisposte, ma non utilizzate al momento. ACCESSO CON CODICE – Non utilizzato al momento ACCESSO CON BADGE – Supportato. 5 badge forniti con ogni pulsantiera. ACCESSO CON IMPRONTA DIGITALE - Non utilizzato al momento ACCESSO CON RICONOSCIMENTO VOLTO – Supportato ACCESSO CON LINEE DELLA MANO - Supportato
	**AGGIUNGI/ELIMINA IDENTIFICAZIONE** Premi il pulsante più quando sei pronto a memorizzare un sistema di identificazione dell'utente. Premi il pulsante elimina per cancellare il badge, la foto o il palmo precedentemente memorizzati.
	**APERTURA PORTA 1-2** Per ogni strumento identificativo dell'utente puoi definire l'apertura automatica della porta 1 o della porta 2, collegate alla pulsantiera.

NOME UTENTE

In alto nella finestra puoi inserire il nome dell'utente autorizzato

CODICI

Non utilizzato al momento

MEMORIZZAZIONE DEI BADGE

Seleziona l'utente da configurare a sinistra (1,2..10).
Premi il pulsante + nella riga degli accessi con badge (seconda riga)



per aggiungere il badge personale dell'utente. La pulsantiera che stai configurando entrerà in modalità di apprendimento badge per 3 minuti. Presenta il badge di fronte al ricettore della pulsantiera che stai configurando.
Un lungo bip conferma l'avvenuta memorizzazione del badge.

IMPRONTA DIGITALE

Non utilizzato al momento

MEMORIZZAZIONE DEL VISO

Per usare il riconoscimento del viso occorre inserire la SD card all'interno del monitor.
Seleziona l'utente da configurare a sinistra (1,2..10).
Premi il pulsante + nella riga degli accessi con riconoscimento volto



e scegli PORTA, per aggiungere il viso dell'utente (puoi anche esplorare le foto utenti sulla SD card se vuoi utilizzare una foto già salvata in precedenza su un'altra pulsantiera).
La pulsantiera che stai configurando entrerà in modalità di apprendimento volto per 3 minuti. L'utente deve porsi a circa 50 cm. dalla telecamera della pulsantiera che stai configurando e premere il pulsante di chiamata per scattare la foto. In alternativa puoi premere il pulsante con la macchina fotografica che appare sul monitor per scattare la foto senza che l'utente prema nulla sulla pulsantiera.
Un lungo bip conferma l'avvenuta memorizzazione della foto e sul monitor compare un messaggio di successo.



MEMORIZZAZIONE DEL PALMO DELLA MANO

Per usare il riconoscimento del palmo occorre inserire la SD card all'interno del monitor.

Seleziona l'utente da configurare a sinistra (1,2..10).
Premi il pulsante + nella riga degli accessi con palmo della mano



e scegli PORTA, per aggiungere la foto del palmo della mano dell'utente (puoi anche esplorare le foto utenti sulla SD card se vuoi utilizzare una foto già salvata in precedenza su un'altra pulsantiera).
La pulsantiera che stai configurando entrerà in modalità di apprendimento palmo mano per 3 minuti. L'utente deve mostrare il palmo della mano aperta a circa 10 cm. dalla telecamera della pulsantiera che stai configurando e premere il pulsante di chiamata per scattare la foto. In alternativa puoi premere il pulsante con la macchina fotografica che appare sul monitor per scattare la foto senza che l'utente prema nulla sulla pulsantiera.
È importante mostrare alla telecamera la zona del palmo e non delle dita, perché il riconoscimento avviene sulla base delle linee del palmo.
Un lungo bip conferma l'avvenuta memorizzazione della foto e sul monitor compare un messaggio di successo.



Suoneria

Il pulsante del menu SUONERIA permette di impostare il suono di chiamata del monitor.





1-2-3-4 – Seleziona la pulsantiera da configurare.

PERIODO – Puoi definire suonerie diverse a seconda dell'orario della giornata. Hai a disposizione tre periodi giornalieri. Seleziona qui il periodo da configurare.

PROGRAMMA – Definisci l'ora d'inizio e l'ora di fine del periodo.

SUONERIA – Puoi scegliere fra i diversi suoni di suoneria

VOLUME – Regola il volume della suoneria

DURATA – Limita la durata massima della suoneria in seguito a una chiamata (5-30 sec.)

SUONERIA ALLA PORTA – Regola il volume del suono della pulsantiera che accompagna la chiamata. La regolazione di fabbrica è media. In un ambiente non rumoroso è consigliabile utilizzare un volume basso, ad esempio 2-3.

Registrazioni

Il pulsante REGISTRAZIONI permette di ricercare e rivedere le registrazioni delle chiamate, salvate nella memoria SD card del monitor.

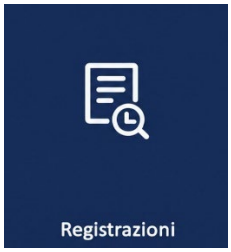



L'elenco mostra tutte le registrazioni in memoria. Nella finestra puoi filtrare in base alla data e all'ora. Puoi anche filtrare una specifica pulsantiera (CANALE) e un tipo di evento (CHIAMATA, REGISTRAZIONE MANUALE, MESSAGGIO VISITATORE o RILEVAZIONE MOTION)
Tocca un file per riprodurlo

Aggiungi telecamere IP esterne

I videocitofoni Domoticam permettono anche di visualizzare sullo schermo l'immagine di telecamere IP Onvif esterne, collegate alla rete a cui si collega il monitor con il suo WiFi.
Puoi collegare fino a 4 telecamere e sono compatibili tutte le nostre telecamere IP RK fino alla risoluzione video massima di 5MP. Se hai telecamere in risoluzione superiore, come 8MP, devi ridurre la risoluzione video nelle impostazioni della telecamera per poterle visualizzare nel videocitofono oppure collegarle usando lo streaming secondario che è il flusso video a bassa risoluzione.
Il videocitofono supporta telecamere con codifica video H264 o H265.
Queste telecamere non si usano in sostituzione di quella della pulsantiera, ma in aggiunta, per poter controllare, ad esempio, l'apertura di una porta garage o il percorso del visitatore che entra nella proprietà. Le telecamere aggiuntive si vedono solo sui monitor del videocitofono, non in remoto attraverso l'app.
ATTENZIONE – Il videocitofono è connesso alla tua rete Wi-Fi. Se le telecamere sono connesse alla rete filare è necessario che le due reti, wifi e filare, utilizzino lo stesso segmento di rete affinché la connessione con le telecamere abbia successo.
Per impostare il collegamento con le telecamere esterne premi il pulsante IMPOSTAZIONI TELECAMERE





Con il pulsante di ricerca puoi avviare la ricerca automatica di tutte le telecamere IP collegate alla stessa rete a cui hai collegato il monitor. Domoticam rileva tutte le telecamere IP Onvif della nostra serie RK. Al termine della ricerca compare l'elenco delle telecamere trovate in rete. Seleziona la telecamera da collegare e inserisci il nome utente e la password di accesso alla telecamera. Puoi anche definire che flusso ricevere dalla telecamera: quello principale, o quello secondario più leggero.

Per vedere le telecamere esterne che hai collegato, quando occorre, devi premere il pulsante MONITORAGGIO, come visto in precedenza.



Le telecamere collegate saranno distinte da un pallino giallo e potrai toccare l'icona per avviare la visione in tempo reale